LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS

User Guide
Guide de l'utilisateur

LG G2

MFL68043821 (1.0)

www.lg.com/ca

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

- Les captures d'écran et les illustrations peuvent différer de celles que vous voyez sur votre téléphone.
- Il est possible que certains renseignements de ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone, car ils peuvent varier selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services. Toutes les informations de ce document peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce téléphone n'est pas approprié pour les personnes malvoyantes puisque le clavier est sur un écran tactile.
- © LG Electronics, Inc., 2013. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques de commerce de Google, Inc.

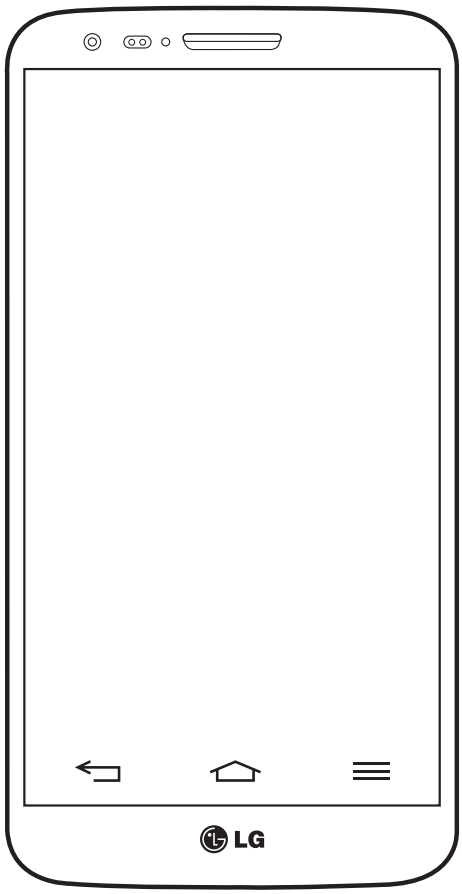

Table des matières

Pour votre sécurité 5

Directives de sécurité.....11

Avertissement important.....34

Utilisation du téléphone 42

Vue d'ensemble du téléphone.....42
Insertion d'une carte micro-USIM.....44
Chargement de la batterie du téléphone 45
Verrouillage et déverrouillage de l'écran 46
KnockON.....47
Écouteurs stéréo avec microphone 48
Plug & Pop.....49

Votre écran d'accueil.....50

Conseils relatifs à l'écran tactile 50
Écran d'accueil.....52
Écran d'accueil étendu.....53
Personnalisation de l'écran d'accueil 53
Retour aux applications récemment utilisées.....54
Panneau de notification 54
Ouverture du volet de notification.....55
Icônes d'indication de la barre d'état.....56
Clavier à l'écran.....57
Entrée d'une lettre accentuée.....58

Configuration du compte Google 59

Connexion aux réseaux et aux appareils 60

Wi-Fi 60
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....60
Activation de la connexion Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi 60
Bluetooth.....61
Partage de la connexion de données de votre téléphone.....63
Wi-Fi Direct 65
Utilisation de SmartShare 65
Connexions à un ordinateur au moyen d'un câble USB 67

Appels 69

Établissement d'un appel.....69
Appel d'un contact.....69
Réponse à un appel et rejet d'un appel .69
Réglage du volume entrant.....70
Établissement d'un deuxième appel.....70
Affichage du registre des appels.....70
Paramètres d'appel 71

Répertoire 72

Recherche d'un contact.....72
Ajout d'un contact.....72
Contacts favoris.....72
Création d'un groupe 73

Messages.....74

Envoi d'un message 74
Affichage classé 75
Modification des paramètres de message.....75

Courriel.....76

Gestion d'un compte de messagerie 76
Utilisation des dossiers de compte.....77

Composition et envoi d'un courriel 77

Appareil Photo 78
Utilisation du viseur 78
Utilisation des paramètres avancés.....79
Prise de photo rapide 80
Utilisation du mode Prendre et nettoyer .81
Utilisation du mode Double appareil photo.....81
Utilisation du mode de tir de capture de temps.....82
Après avoir pris une photo.....82
À partir de votre galerie 84

Caméra vidéo.....85
Utilisation du viseur 85
Utilisation des paramètres avancés.....86
Enregistrement rapide d'une vidéo.....87
Après l'enregistrement d'une vidéo.....87
À partir de votre galerie 88
Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo 88
Utilisation du zoom audio.....88
Utilisation du mode Enregistrement double 89
Utilisation du mode Zoom de suivi 89

Fonction 90
QuickMemo 90
Utilisation des options QuickMemo.....91
Affichage du QuickMemo enregistré 91
QuickTranslator 92
QSlide.....93
QuickRemote.....94
Zoomer autour du pointeur 95
VuTalk 96
Enregistrement de VuTalk avant l'utilisation.....96
Paramètres VuTalk.....97
Communiquer visuellement avec VuTalk 97
Voice Mate.....98
Utilisation du Voice mate.....98
Réglages du Voice mate.....99
LG Smart World 99
Accès à LG Smart World à partir du téléphone.....99
Utilités de l'application LG Smart World 100
Application On-Screen Phone 100
Icônes d'On-Screen Phone.....100
Fonctions du programme On-Screen Phone 101
Installation d'On-Screen Phone sur l'ordinateur.....101

Multimédia 102
Galerie.....102
Visualisation de photos.....102
Lecture de vidéos 103
Modification de photos.....103
Suppression de photos et de vidéos 103
Sélection comme papier peint.....103
Vidéos 103
Lecture d'une vidéo 104
Éditeur de vidéos.....105
Musique 106

Table des matières

Ajout de fichiers de musique dans votre téléphone 106
Transférez de la musique à l'aide de Synchro média (MTP) 107
Lecture d'une chanson 107

Utilitaires 109
Glissez à côté (changement de tâche rapide à l'aide de TROIS doigts) 109
Mode invité 109
Réglage de l'alarme 110
Utilisation de la calculatrice 110
Ajout d'un événement à votre calendrier 110
Dictaphone 111
Enregistrement d'un son ou de la voix. 111
Envoi d'un enregistrement vocal 111
Gest. de tâches 112
Tâches 112
POLARIS Viewer 5 112
Google+ 113
Recherche vocale 113
Téléchargements 114

Le Web 115
Internet 115
Utilisation de la barre d'outils Web 115
Visualisation de pages Web 115
Ouverture d'une page 116
Pour effectuer une recherche vocale sur le Web 116
Favoris 116
Historique 116
Utilisation de Popup Browser 116
Chrome 117
Visualisation de pages Web 117
Ouverture d'une page 117
Synchronisation avec d'autres appareils 117

Paramètres 118
Réseaux 118
Son 122
Affichage 123
Généralités 126

Installation du logiciel pour PC (LG PC Suite) 133

Mise à jour du logiciel du téléphone 136
Mise à jour du logiciel du téléphone 136

À propos de ce guide de l'utilisateur 138
À propos de ce guide de l'utilisateur 138
Marques de commerce 139
DivX HD 139
Dolby Digital Plus 139

Accessoires 141

Dépannage 142

Foire aux questions 147

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 32°F (0°C) ni de plus de 104°F (40°C), comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d' autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la pile.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la pile risque d'exploser.
- Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la pile, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la pile hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n' avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s' asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d' alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à 4°F (-15°C) ou supérieure à 122°F (50°C).
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone car cela pourrait causer un incendie.

- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

⚠ AVERTISSEMENT
Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d' un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux: La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE
N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0,39 pouces) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins de 1 cm (0,39 pouces) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne peuvent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs empêchant le maintien d'une distance de 1 cm (0,39 pouces) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins de 20 cm (8 pouces) entre l'utilisateur ou toute autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir plus sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires se conforment aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission et aux exigences pour appareils numériques ICES-003 Class B d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer l'interférence nuisible, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée.

Mises en garde au sujet de la pile

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne pas exposer à des températures trop hautes : 140°F (60°C).
- Ne l'incinérez pas.

Élimination des piles usées

- Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).
En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible:

Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez:

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

- Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre 0 ºC et 40 ºC, si possible. L'exposition de votre téléphone à des températures extrêmement faibles ou élevées peut causer des dommages, un mauvais fonctionnement ou même une explosion.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine.
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences.
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d' interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à désactivez les communications radio bidirectionnelles. Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants. Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-là après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.

- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie incorporée au produit.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d' alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Directives de sécurité

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer des brûlures légères. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudent en manipulant votre téléphone juste après ou durant l'utilisation.
- Ne tentez ni de réparer ni de modifier l'appareil vous-même. Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG autorisé. Ne tentez ni d'ouvrir, ni de démonter cet appareil car vous pourriez l'endommager et risquer de perdre vos droits au titre de la garantie.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes:

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration
- Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression téléphone sans fil désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l' utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à des plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et un nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à des faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes de jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.
Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. Nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de

mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j' utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d' exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices (pratique recommandée pour déterminer le début d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil) : Experimental Techniques établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée.

Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d' appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler

la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants:
FDA : Page Web consacrée aux téléphones sans fil (http://www.fda.gov/)
Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(http://www.icnirp.de)
Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l' Organisation mondiale de la Santé (OMS) (http://www.who.int/emf)
National Radiological Protection Board (Royaume-Uni)
(http://www.nrpb.org.uk/)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités.

Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun laissez, si possible, que la boîte vocale répond à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.

5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en un situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes en train de conduire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d' incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d' urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'oeuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez avoir été volé, appelez l'assistance routière ou autre numéro cellulaire non urgent.

Pour en savoir plus, composez le 888- 901-SAFE.

Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. Lalimite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. * Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0.53 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 1.22 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation. (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC/IC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (http://www.fcc. gov/oet/ea/fccid), sous le code: ZNFD803.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse http://www.ctia.org/

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.
* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.
  Code de la FCC : ZNFD803
  Identification de l'IC : 2703C-D803

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0.39 pouces) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 1 cm (0.39 pouces) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne peuvent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 1 cm (0.39 pouces) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires se conforment aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission et aux exigences pour appareils numériques ICES-003 Class B d' Industrie Canada.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer l'interférence nuisible, et (2) Cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée.

Remarque :Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre, visitez le site http://opensource.lge.com/.

Les dispositions de licence, les avis de non-responsabilité et les avis mentionnés sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Réglementation et sécurité

Allez à **Paramètres système >** onglet **Généralités > À propos du téléphone > Réglementation et sécurité** pour consulter les renseignements de réglementation et de sécurité.

Avertissement important

Veuillez lire ceci avant de commencer à utiliser votre téléphone!

Avant d'apporter votre téléphone à la réparation ou de téléphoner au service à la clientèle, veuillez consulter cette section pour vérifier si le problème rencontré y est décrit.

1. Mémoire du téléphone

Lorsque l'espace mémoire disponible sur votre téléphone est inférieur à 10 %, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Vérifiez la mémoire interne de votre téléphone et supprimez quelques données comme des applications ou des messages pour augmenter l'espace mémoire.

Pour désinstaller des applications :

1 Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Généralités** > **Applications**.

2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites défiler la liste et choisissez l'application que vous voulez désinstaller.

3 Touchez **Désinstaller**.

2. Optimisation de la durée de vie de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre batterie en éteignant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez surveiller ce que consomment les applications et les ressources système.

Prolongement de l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les communications radio lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Diminuez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique pour Gmail, Agenda, Contacts et d'autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent consommer l'énergie de la batterie.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie pendant que vous utilisez des applications téléchargées.

REMARQUE : si par accident, vous appuyez sur la touche Mise en marche/verrouillage pendant que l'appareil est dans votre poche, l'écran s'éteint automatiquement afin d'économiser la charge de la batterie.

Pour vérifier le niveau de la charge de la batterie :

- Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Généralités** > **À propos du téléphone** > **Batterie.**

L'état de la batterie (en train de se charger ou de se décharger) et le niveau de la batterie (pourcentage de charge) sont affichés en haut de l'écran.

Pour surveiller et contrôler l'utilisation de l'énergie de la batterie :

- Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Généralités** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

La durée d'utilisation de la batterie est affichée en haut de l'écran. Elle indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, si votre téléphone est actuellement connecté à une source d'alimentation, la durée d'alimentation de votre téléphone par la batterie avant la connexion. L'écran affiche les applications ou services qui consomment l'énergie de la batterie, par ordre décroissant de consommation.

3. Avant l'installation d'un système d'exploitation et d'une application libre

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela peut entraîner un dysfonctionnement de votre téléphone. En outre, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, comme Play Store™. Si des applications sont installées incorrectement sur votre téléphone, celui-ci pourrait ne pas fonctionner normalement ou une erreur grave pourrait se produire. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer toutes les données et tous les paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Permet de définir un schéma de déverrouillage pour protéger votre téléphone. Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouiller l'écran** > **Écran de vérouillage** > **Schéma**. Ceci ouvre un écran qui vous indique pas à pas comme dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez définir un code NIP de secours qui servira au cas où vous oublieriez votre schéma de verrouillage.

Mise en garde : Avant de définir un schéma de déverrouillage, créez un compte Google et mémorisez le code NIP de secours que vous avez défini lors de la création du schéma de verrouillage.

⚠ AVERTISSEMENT

Précautions à prendre lors de l'utilisation du schéma de verrouillage.

Il est très important de vous souvenir de votre schéma de déverrouillage. Vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone si vous entrez un schéma incorrect cinq fois de suite. Vous avez droit à cinq tentatives pour entrer le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous échouez cinq fois, vous pouvez réessayer après 30 secondes.

En cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage, code NIP ou mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google à partir de votre téléphone, mais que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur le bouton **Schéma oublié?** au bas de l'écran. Vous devez ensuite ouvrir une session dans votre compte Google ou saisir le code NIP de secours que vous avez défini au moment de la création du schéma de verrouillage.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur votre téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN de secours, vous devez procéder à une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre NIP ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre NIP ou votre mot de passe, vous devez procéder à une réinitialisation matérielle.

Mise en garde : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications utilisateur et données utilisateur seront supprimées.

REMARQUE : Si vous n'avez pas ouvert de session dans votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devez entrer votre code PIN de secours.

5. Exécution de la fonction de réinitialisation matérielle (aux valeurs d'usine)

Si votre téléphone ne revient pas à son état d'origine, exécutez une réinitialisation matérielle (aux valeurs d'usine) pour l'initialiser.

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Appuyez et tenez enfoncées les touches **Mise en marche/verrouillage + Réduction du volume** à l'arrière du téléphone.
3. Relâchez la touche **Mise en marche/verrouillage** seulement lorsque le logo LG apparaît, et appuyez et enfoncez immédiatement la touche **mise en marche/verrouillage** une autre fois.
4. Relâchez les touches lorsque l'écran Réinitialisation à froid des paramètres apparaît.
5. Appuyez sur la touche **Mise en marche/verrouillage** pour continuer ou les touches **Volume** pour annuler.
6. Appuyez sur la touche **Mise en marche/verrouillage** une fois de plus pour confirmer ou les touches **Volume** pour annuler.

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications utilisateur, données utilisateur et licences DRM sont supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Ouverture d'une application et changement d'application

Vous pouvez facilement effectuer plusieurs tâches à la fois parce qu'Android vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps. Il n'est pas nécessaire de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère toutes les applications, en les arrêtant et en les redémarrant au besoin, pour s'assurer que les applications inactives ne consomment pas de ressources inutilement.

1 Maintenez votre doigt sur la **touche Accueil** . Une liste des applications récemment utilisées s'affiche.

2 Appuyez sur l'application à laquelle vous voulez accéder. L'application précédente demeure active en arrière-plan sur l'appareil. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Préc** pour fermer une application lorsque vous ne l'utilisez plus.

- Pour fermer des applications, appuyez sur **Gest. de tâches** dans la liste des applications récentes, ensuite appuyez sur **arrêt** ou **Arrêter tout**.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, balayez l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur **Tout effacer**.

7. Transfert de musique, de photos et de vidéos à partir du mode Synchro média (MTP)

1 Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Généralités** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.

2 Reliez le téléphone à l'ordinateur avec le câble USB.

3 **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.

4 Ouvrez le dossier de la carte mémoire sur l'ordinateur. Vous pouvez voir le contenu de la mémoire sur votre ordinateur et transférer des fichiers de celui-ci vers le dossier de la mémoire de l'appareil et vice versa.

5 Après avoir transféré des fichiers, faites glisser la barre d'état et appuyez sur **USB connecté**, puis sélectionnez **Rechargez le téléphone** dans la liste Type de connexion USB.

8. Tenez votre téléphone droit

Veuillez tenir le téléphone à la verticale, comme vous le feriez avec un téléphone conventionnel. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Assurez-vous de ne pas égratigner ou endommager l'arrière du téléphone, car cela pourrait nuire à la performance de l'appareil.

Pendant un appel ou une transmission de données, évitez de tenir la partie inférieure du téléphone où l'antenne se trouve. Cela pourrait compromettre la qualité des communications.

9. Si l'écran gèle

Si l'écran se fige ou le téléphone ne fonctionne pas lorsque vous essayez de l'utiliser :

Maintenez la touche de **mise en marche/verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si cela ne résout pas le problème, communiquez avec le service à la clientèle.

10. Ne connectez pas votre téléphone pendant que vous allumez ou éteignez l'ordinateur.

Assurez-vous de débrancher votre téléphone de l'ordinateur lorsque vous allumez ou éteignez l'ordinateur, sans quoi des erreurs pourraient se produire sur l'ordinateur.

11. Commande en mode matériel

Si votre téléphone semble endommagé ou brisé, vous pouvez répondre à un appel entrant, mettre fin à un appel ou éteindre la sonnerie à l'aide des boutons de l'appareil.

1. Éteignez votre téléphone.
2. Appuyez et tenez enfoncées les touches **Mise en marche/verrouillage** et **Volume** en même temps pendant plus de 6 secondes pour passer au mode de commande matérielle.
3. Appuyez sur les touches de **Volume** pour atteindre l'option voulue, puis sur la touche **Mise en marche/verrouillage** pour confirmer.

- **Répondre à un appel :** Enfoncez les boutons du **Volume** en même temps.
- **Rompre une communication :** Appuyez sur la touche **Mise en marche/verrouillage** pendant un appel.
- **Mettre fin à la sonnerie :** lorsque la sonnerie retentit, appuyez et tenez enfoncés les boutons **Augmentation du volume** ou **Réduction du volume** pour mettre fin à la sonnerie.

REMARQUE : si vous utilisez votre appareil avec une vitre cassée, la condition de votre téléphone peut se dégrader davantage ou vous pouvez vous blesser. Hâtez-vous de visiter un centre de service LG autorisé pour faire réparer votre téléphone.

Utilisation du téléphone

Vue d'ensemble du téléphone

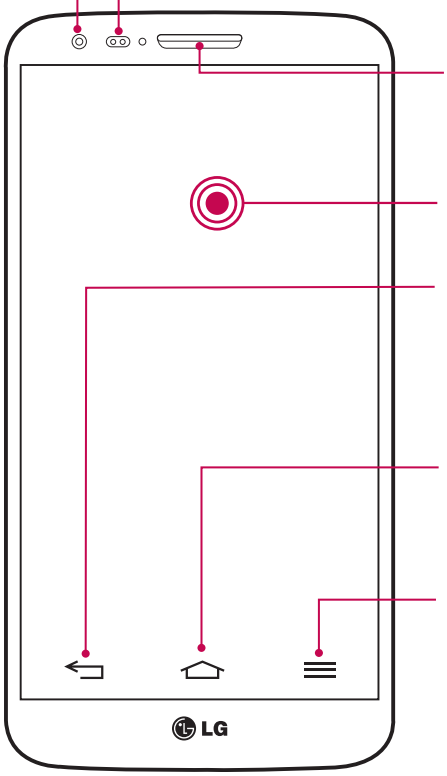

Objectif avant

Capteur de proximité et lumière ambiante

Écouteur

Écran tactile

Touche Préc

- Permet de revenir à l'écran précédent. Permet de quitter une application après l'avoir utilisée.

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil.

Touche Menu

- Permet de vérifier les options disponibles.

REMARQUE : Capteur de proximité

Lorsque vous recevez ou faites un appel, ce capteur éteint automatiquement le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile dès qu'il détecte votre oreille près du téléphone. Cette fonction permet de préserver la charge de la batterie et vous empêche d'activer accidentellement l'écran tactile durant des appels.

⚠AVERTISSEMENT

Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone, car vous pourriez endommager l'écran ACL ainsi que les fonctions de l'écran tactile. Ne couvrez pas le capteur de proximité de l'écran ACL avec une pellicule de protection. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

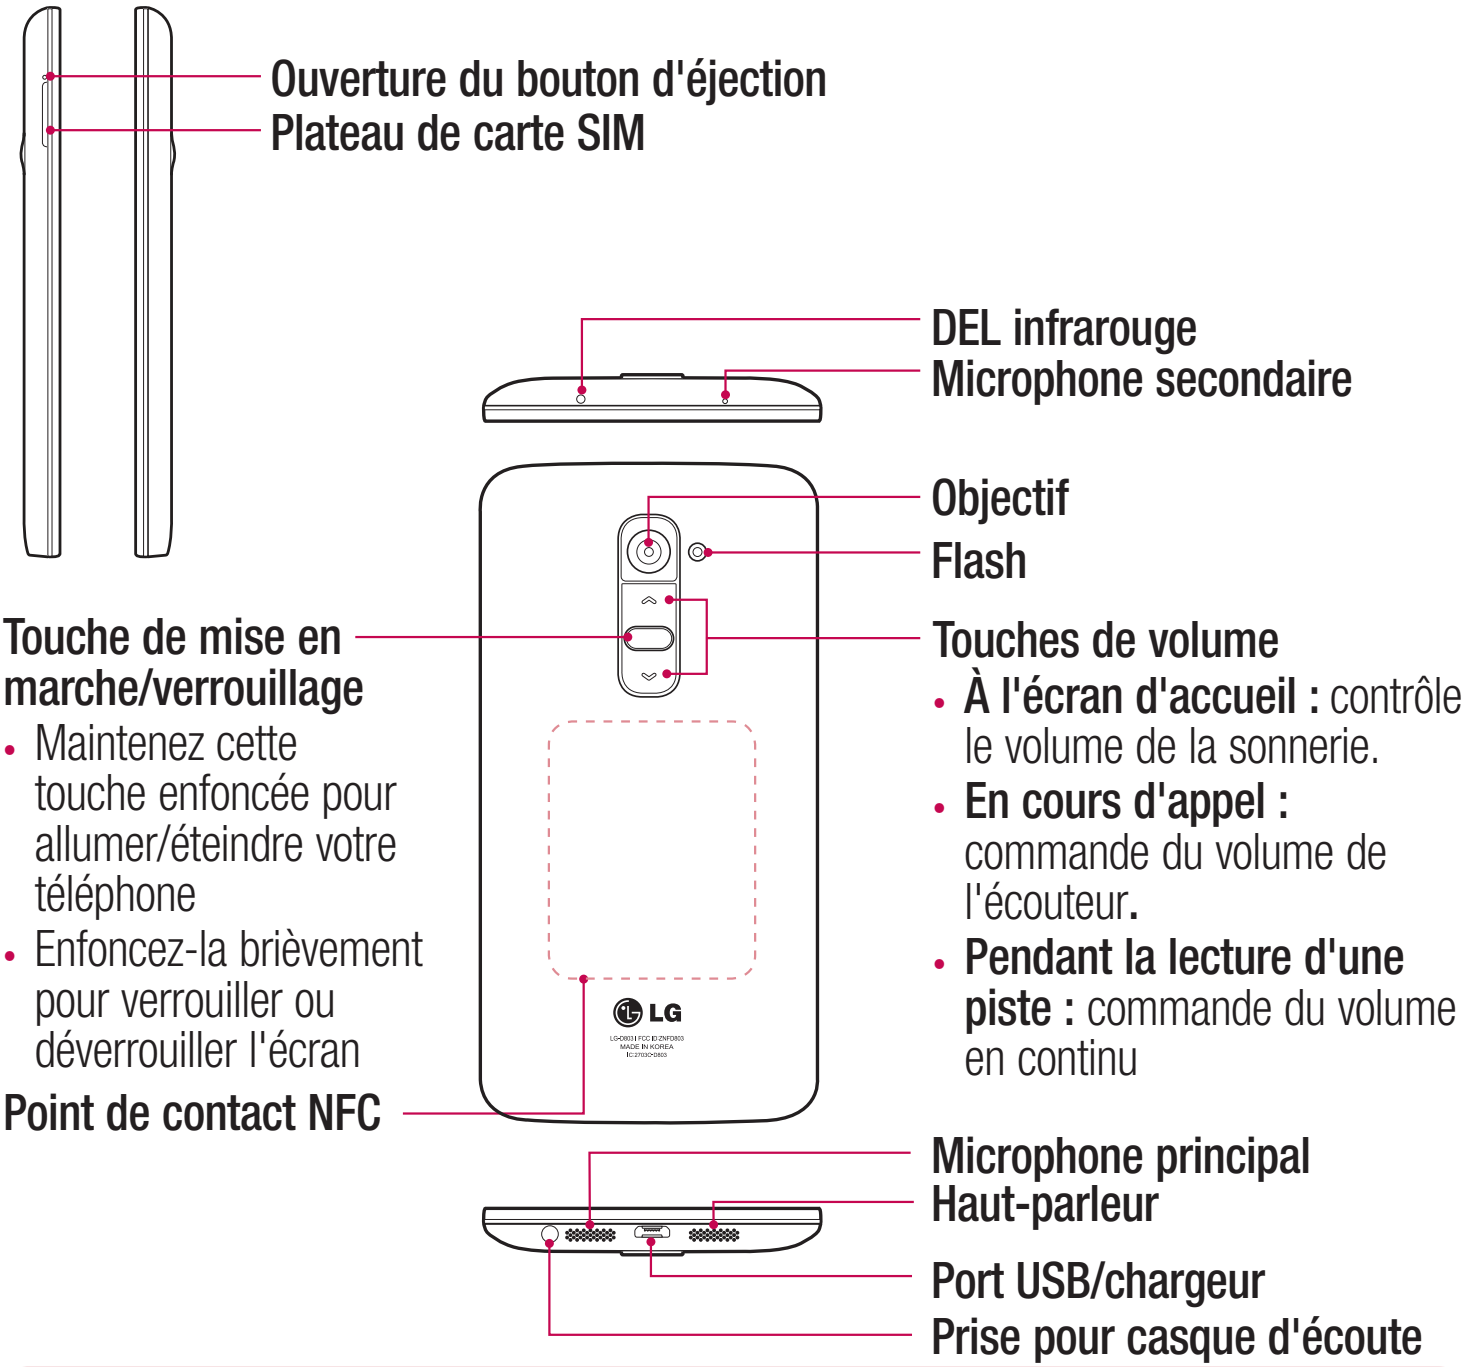
Ouverture du bouton d'éjection
Plateau de carte SIM
DEL infrarouge
Microphone secondaire
Objectif
Flash
Touche de mise en marche/verrouillage
• Maintenez cette touche enfoncée pour allumer/éteindre votre téléphone
• Enfoncez-la brièvement pour verrouiller ou déverrouiller l'écran
Touches de volume
• À l'écran d'accueil : contrôle le volume de la sonnerie.
• En cours d'appel : commande du volume de l'écouteur.
• Pendant la lecture d'une piste : commande du volume en continu
Point de contact NFC
Microphone principal
Haut-parleur
Port USB/chargeur
Prise pour casque d'écoute

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette pièce renferme le compartiment de la batterie. N'ouvrez pas le couvercle arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point de contact NFC du téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

Insertion d'une carte micro-USIM

Avant d'explorer votre nouveau téléphone, vous pouvez choisir d'insérer la carte Micro-USIM.

Le bouton d'éjection consiste en une petite ouverture ronde juste au-dessus du tiroir. Pour insérer une nouvelle carte micro-USIM :

1. Insérez l'outil d'éjection de carte Micro-USIM fourni avec le téléphone (ou une épingle fine) dans l'ouverture du bouton d'éjection, puis appuyez délicatement mais fermement jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.
2. Retirez le tiroir et glissez la carte micro-USIM à l'intérieur, en tournant ses contacts vers l'extérieur et le coin tronqué vers la droite. Il n'y a qu'une configuration dans laquelle la carte loge parfaitement dans le tiroir.
3. Remettez délicatement le tiroir dans son logement en le poussant délicatement.

REMARQUE : Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont tournés vers le bas.

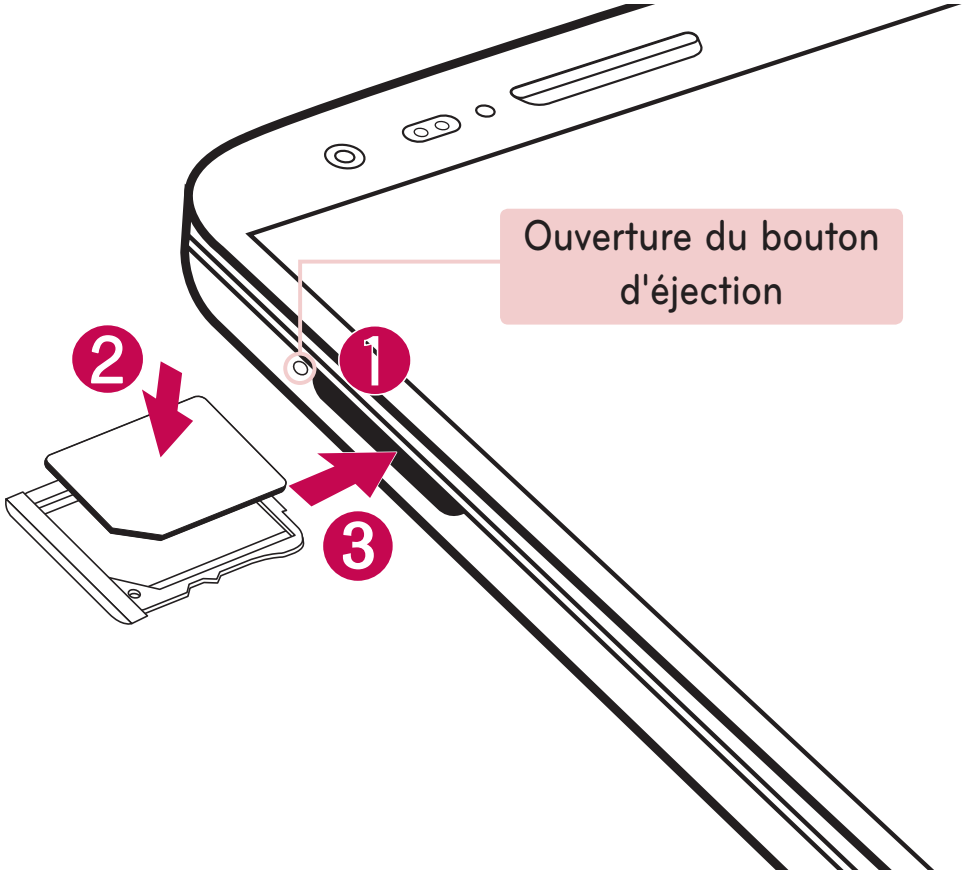

Chargement de la batterie du téléphone

Rechargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisez le chargeur pour recharger la batterie. Vous pouvez également charger l'appareil en le branchant à un ordinateur à l'aide du câble USB.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des chargeurs, batteries et câbles approuvés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, il pourrait en résulter des délais de charge de la batterie ou l'affichage du message de charge lente. Cela pourrait également provoquer l'explosion de la batterie ou causer des dommages à l'appareil qui ne sont pas couverts par la garantie.

Utilisation du téléphone

La prise du chargeur se trouve en bas du téléphone. Insérez le chargeur et connectez-le dans une prise de courant électrique.

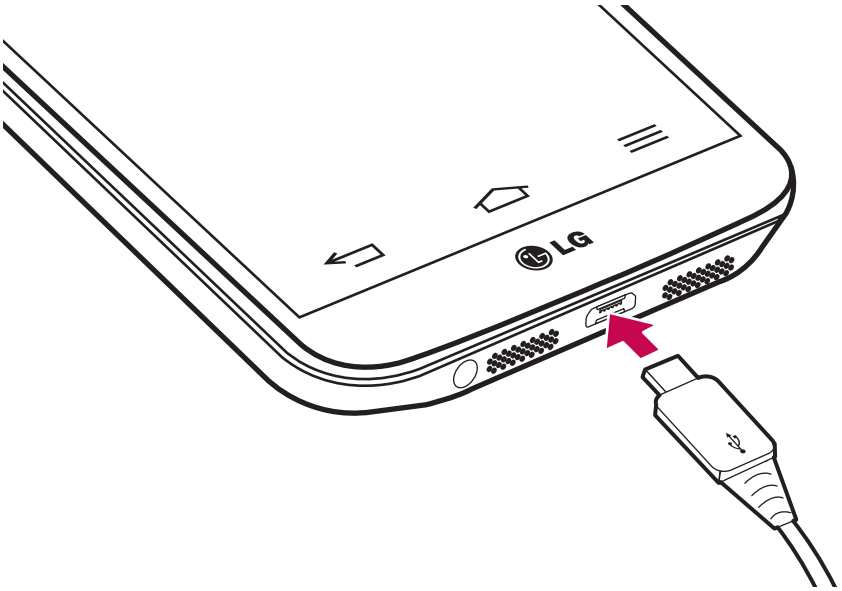

REMARQUE :

- La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie.
- N'ouvrez pas le couvercle arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Ceci vous permet d'éviter d'appuyer accidentellement sur des touches et de préserver la charge de la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche de mise en marche/verrouillage** pour le verrouiller.

Si des applications sont en cours d'exécution lorsque vous verrouillez l'écran, il est possible que leur exécution se poursuive en mode verrouillage. Nous vous recommandons de quitter tous les programmes avant de passer en mode verrouillage de façon à éviter tout frais inutile (p. ex., appels, accès à Internet et transmission de données).

Pour réactiver le téléphone, appuyez sur la **touche de mise en marche/verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Touchez l'écran de verrouillage et faites-le glisser dans un sens ou dans l'autre pour déverrouiller votre écran d'accueil. Le dernier écran activé s'ouvre.

KnockON

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran simplement en le touchant deux fois.

Pour activer la fonction KnockON

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Généralités** > **Gestes**.

2 Cochez l'option **Écran activé/Désactivé**.

Tapez deux fois le centre de l'écran pour le déverrouiller. Pour verrouiller l'écran, tapez deux fois la barre d'état dans n'importe quel écran (sauf dans le viseur de l'appareil photo) ou une zone vide de l'écran d'accueil.

REMARQUE : Lorsque vous allumez l'écran, assurez-vous de ne pas couvrir le capteur de proximité. Si c'est le cas, l'écran s'éteindra immédiatement après s'être allumé afin d'empêcher une activation anormale dans votre poche ou votre sac.

Écouteurs stéréo avec microphone

En branchant les écouteurs, vous pouvez écouter de la musique ou des vidéos en stéréo, et interrompre facilement la musique ou la vidéo pour répondre à un appel.

< Avant >

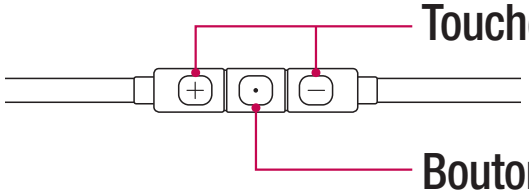

Touches de commande du volume

Bouton Appeler/raccrocher

- Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant ou y mettre fin.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour interrompre ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois pour passer à la piste suivante.

< Arrière >



Microphone

1 Branchez les écouteurs comme dans l'illustration ci-dessous.

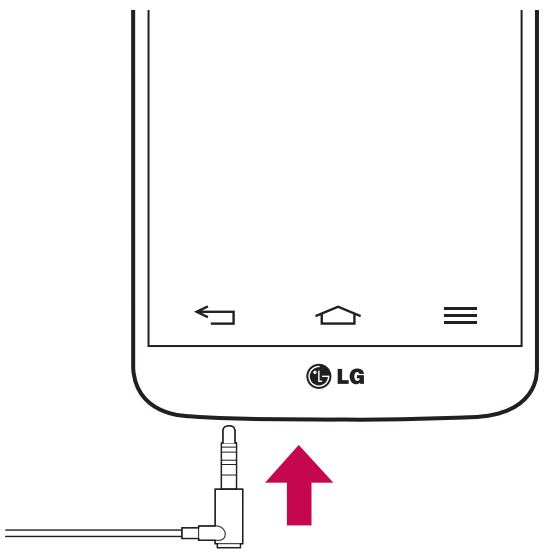

2 Le volet des applications s'affiche et vous pouvez sélectionner une application à exécuter.

REMARQUE : Vous pouvez sélectionner les applications à afficher dans le volet des applications et choisir de ne pas afficher le volet. Veuillez consulter **< Accessoire >**.

3 Si vous recevez un appel alors que les écouteurs sont branchés au téléphone, appuyez sur [⊙] pour répondre à l'appel.

4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez de nouveau sur [⊙].

Plug & Pop

La fonction Plug & Pop vous permet de choisir rapidement parmi des applications quand vous branchez un écouteur ou un appareil mobile (OTG) comme une souris ou un clavier.

1 Branchez un écouteur ou un appareil OTG (p. ex., une souris ou un clavier, etc.).

2 Le volet des applications s'affiche et vous pouvez sélectionner une application à exécuter.

REMARQUE : Vous pouvez sélectionner les applications à afficher dans le volet des applications et choisir de ne pas afficher le volet.

▸ Appuyez sur [⌂] > [⋮⋮⋮] > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Généralités** > **Accessoire** > **USB stockage** ou **Ecouteur**.

Votre écran d'accueil

Conseils relatifs à l'écran tactile

Voici quelques conseils relatifs à la navigation dans votre téléphone.

Appuyer ou toucher – Un simple toucher du doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.

Maintenir le doigt – Touchez un élément à l'écran et ne retirez pas votre doigt tant qu'une action ne s'est pas produite. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, maintenez le doigt sur le contact dans la liste de contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser – Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants puis, sans lever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à l'emplacement voulu. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.

Glisser le doigt ou faire défiler – Pour faire défiler ou glisser le doigt, glissez rapidement le doigt sur la surface de l'écran d'un seul trait après le premier contact (de manière à ne pas faire glisser un élément). Par exemple, vous pouvez balayer l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil en défilant de gauche à droite (et vice versa).

Appuyer deux fois – Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez également toucher deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière sur une photo.

Pincer pour zoomer – Rapprochez ou écartez votre pouce et votre index sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur, sur une carte ou sur une image.

Faire pivoter l'écran – Dans plusieurs menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran tactile, car celui-ci est assez sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option désirée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches en même temps.

Votre écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de plusieurs applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels qu'icônes d'applications, raccourcis, dossiers et widgets pour accéder instantanément à des informations et à des applications. Il s'agit de l'écran par défaut et il est accessible à partir de n'importe quel menu en touchant .

Barre d'état

Indique les données d'état du téléphone, notamment l'heure, la puissance du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

Widget

Les widgets sont de petites applications autonomes auxquelles vous pouvez accéder à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil ou de l'écran d'accueil étendu. À la différence d'un raccourci, le widget s'affiche comme une application à l'écran.

Icônes des applications

Touchez une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

Indicateur d'emplacement

Indique l'écran d'accueil actuellement affiché.

Zone des touches raccourcis

Offre un accès d'une seule touche aux fonctions dans n'importe quel écran d'accueil.

Touches tactiles avant

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation comprend plusieurs écrans d'accueil afin d'offrir plus d'espace pour l'ajout d'icônes, de widgets et plus.

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite à travers l'écran d'accueil.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des applications ou des widgets, ou en changeant le fond d'écran.

Pour ajouter des éléments sur votre écran d'accueil

1. Touchez la section vide de l'écran d'accueil et maintenez votre doigt dessus.
2. Dans le menu Mode ajouter, sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter. Vous verrez alors s'afficher l'élément ajouté sur l'écran d'accueil.
3. Faites-le glisser vers l'emplacement voulu, puis retirez votre doigt.

CONSEIL! Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil à partir du menu Applications, maintenez votre doigt sur l'application à ajouter.

Pour retirer un élément de l'écran d'accueil

- **Écran d'accueil** > placez votre doigt sur l'icône que vous désirez retirer > faites-le glisser vers .

Pour ajouter une application comme touche raccourci

- Dans le menu des applications de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches raccourcis. Vous pouvez ajouter jusqu'à sept applications.

Pour supprimer une application de la zone des touches raccourcis

- Maintenez votre doigt sur la touche raccourci désirée et faites-la glisser sur .

REMARQUE : La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes d'applications à l'écran d'accueil

1 Maintenez votre doigt sur l'icône d'une application jusqu'à ce qu'elle soit déverrouillée de sa position actuelle. Déplacez-la ensuite sur l'écran. L'icône de modification apparaît alors dans le coin supérieur droit de l'application.
2 Appuyez de nouveau sur l'icône de l'application et choisissez un modèle et une taille d'icône.
3 Touchez **OK** pour enregistrer la modification.

Retour aux applications récemment utilisées

1 Maintenez votre doigt sur . L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des applications récemment utilisées.
2 Touchez une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou touchez pour revenir à l'écran précédent.

Panneau de notification

Les notifications vous avisent de l'arrivée de nouveaux messages, d'événements de calendrier, ainsi que des événements en cours, comme lorsque vous faites un appel. Lorsqu'une notification arrive, son icône apparaît dans le haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent sur la gauche et les icônes du système, qui indiquent l'activation du Wi-Fi ou la charge de la batterie, par exemple, se trouvent à droite.

REMARQUE : Les options offertes peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services.

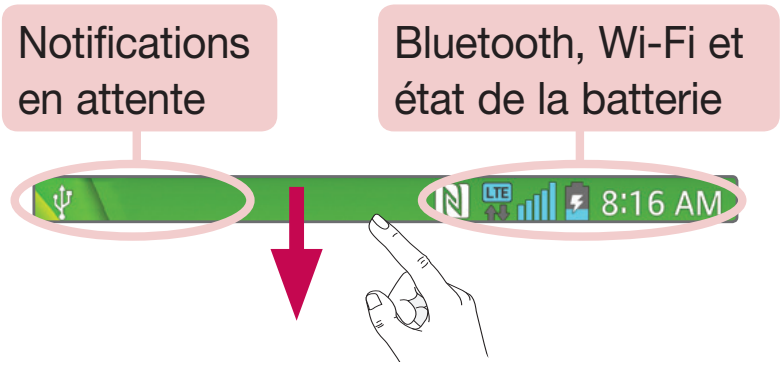

Ouverture du volet de notification

Balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet de notification.

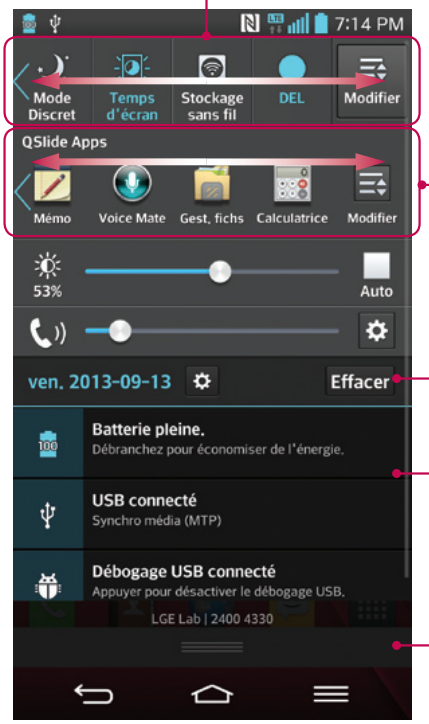

Zone de basculement rapide

Appuyez sur une touche de basculement rapide pour l'activer ou la désactiver. Maintenez votre doigt sur la touche pour accéder au menu des paramètres de la fonction. Pour voir plus de touches de basculement rapide, faites glisser vers la gauche ou la droite. Touchez Modifier pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de basculement rapide.

Applications QSlide

Touchez une application QSlide pour l'ouvrir dans une petite fenêtre à l'écran. Touchez Modifier pour supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.

Touchez pour effacer toutes les notifications.

Notifications

Les notifications actuelles sont affichées dans une liste et accompagnées d'une brève description. Touchez une notification pour l'afficher.

Pour fermer le volet de notification, faites glisser l'onglet vers le haut de l'écran.

Votre écran d'accueil

Icônes d'indication de la barre d'état

Les icônes d'indication s'affichent sur la barre d'état dans le haut de l'écran pour signaler les appels manqués, les nouveaux messages, les événements du calendrier, l'état de l'appareil, etc.

Les icônes affichées dans le haut de l'écran fournissent de l'information sur l'état de l'appareil. Les icônes figurant dans le tableau ci-dessous sont parmi les plus courants.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Liaison Bluetooth active
	NFC activée
	Avertissement système

Icône	Description
	La sonnerie est coupée
	Mode vibration activé
	Batterie entièrement chargée
	Chargement en cours
	Le téléphone est connecté à l'ordinateur par câble USB
	Téléchargement de données
	Chargement de données
	GPS activé
	Réception de données d'emplacement par GPS
	Synchronisation de données en cours

	Une alarme a été programmée		Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message vocal disponible		Nouveau message Hangouts disponible
	Nouveau message texte ou multimédia		Choisir une méthode d'entrée
	Une chanson est en cours de lecture		Partage de contenu DLNA
	Mobile Hotspot activé		Une musique DLNA est en cours de lecture

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier à l'écran

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement lorsque vous avez besoin d'entrer du texte. Pour afficher manuellement le clavier, appuyez simplement sur un champ dans lequel vous désirez entrer du texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois dessus pour mettre la prochaine lettre en majuscule. Appuyez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules.

Touchez pour passer au clavier des chiffres et symboles.

Touchez pour passer au mode d'écriture manuscrite.

Tapez pour insérer une espace.

Touchez pour insérer une nouvelle ligne.

Tapez pour supprimer le caractère précédent.

Entrée d'une lettre accentuée

Si la langue d'entrée de texte est le français ou l'espagnol, vous pouvez entrer des caractères spéciaux (p. ex. « à »).

Par exemple, pour entrer le caractère « à », placez votre doigt sur la touche « a » jusqu'à ce que la touche de zoom avant devienne plus grande et affiche des caractères de différentes langues.

Sélectionnez ensuite le caractère désiré.

Configuration du compte Google

La première fois que vous allumez votre téléphone, vous pouvez activer le réseau, vous connecter à votre compte Google et choisir la façon dont vous voulez utiliser certains services Google.

Pour configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à votre compte Google à partir de l'écran de configuration qui s'affiche.

  OU

- Touchez > > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, p. ex. **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, touchez **Compte existant**, entrez votre adresse de courriel et votre mot de passe, puis touchez .

Une fois votre compte Google est configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le Web.

Vos contacts, vos messages Gmail, vos événements de calendrier et d'autres données provenant de ces applications et services sur le Web sont synchronisés avec votre téléphone. (Cela dépend de vos paramètres de synchronisation.)

Après avoir obtenu la connexion, vous pouvez utiliser Gmail et profiter des services de Google sur votre appareil.

Connexion aux réseaux et aux appareils

Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez profiter d'un accès Internet haute vitesse à l'intérieur de la zone couverte par le point d'accès sans fil. Profitez d'une connexion Internet sans fil, sans frais supplémentaire.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez vous connecter à un point d'accès sans fil. Certains points d'accès sont publics et vous pouvez simplement vous y connecter. D'autres sont cachés ou utilisent des fonctions de sécurité; vous devez donc configurer votre téléphone pour pouvoir vous y connecter.

Désactivez la connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'augmenter la durée de charge de votre batterie.

REMARQUE : si vous êtes à l'extérieur de la zone Wi-Fi ou si vous avez **DÉSACTIVÉ** le Wi-Fi**,** votre fournisseur de services mobiles peut vous facturer des frais supplémentaires pour l'utilisation du réseau mobile de données.

Activation de la connexion Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.

2 Sélectionnez **ACTIVÉ** pour l'option **Wi-Fi** pour activer la connexion afin de détecter les réseaux Wi-Fi disponibles.

3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs et dans la zone.
- Les réseaux sécurisés sont indiqués par une icône de verrou.

4 Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.
- Si le réseau est sécurisé, on vous demande d'entrer un mot de passe ou d'autres informations de sécurité. (Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec l'administrateur de votre réseau.)

5 La barre d'état affiche les icônes indiquant l'état de la connexion Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour transmettre des données en exécutant une application correspondante, mais pas à partir du menu Bluetooth comme sur la plupart des téléphones cellulaires.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues par la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données soient toujours de confiance et sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance de fonctionnement pourrait être réduite.
- Certains périphériques, particulièrement ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG peuvent être incompatibles avec votre dispositif.

Activation de la fonction Bluetooth et association de votre téléphone avec un dispositif Bluetooth

Vous devez coupler votre tablette à l'autre appareil avant de pouvoir vous connecter à ce dernier.

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ**.

2 Appuyez à nouveau sur le menu **Bluetooth**. Vous verrez alors l'option permettant de rendre votre téléphone visible et l'option pour rechercher des dispositifs. Touchez alors **Recherche d'appareils** pour voir les dispositifs qui se trouvent à portée de Bluetooth.

3 Choisissez le dispositif à coupler dans la liste.

Après que l'association a réussi, votre téléphone se connectera à l'autre dispositif.

REMARQUE : certains appareils, en particulier les casques ou les trousses mains libres pour la voiture peuvent avoir un NIP Bluetooth fixe, tel que 0000. Si l'autre appareil a un NIP, vous serez invité à l'entrer.

Envoi de données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia à partir de l'application appropriée ou de **Téléchargements**.

2 Sélectionnez l'option voulue pour envoyer les données par l'entremise de Bluetooth.

REMARQUE : la méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

3 Rechercher un dispositif Bluetooth activé à coupler avec votre appareil.

Réception de données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ**.

2 Touchez de nouveau le menu **Bluetooth** et cochez la case Visible pour les autres appareils, dans le haut de l'écran.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre dispositif sera visible, appuyez sur > **Expiration de visibilité**.

3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous désirez recevoir des données à partir de ce dispositif.

Partage de la connexion de données de votre téléphone

Le partage de connexion USB et les points d'accès Wi-Fi sont des fonctionnalités très utiles en l'absence de connexions sans fil. Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur individuel par le biais d'un câble USB (Via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils en même temps, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône l'indique dans la barre d'état et une notification est affichée dans le ruban de notification.

Pour obtenir les informations les plus récentes concernant le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, notamment les systèmes d'exploitation pris en charge, visitez le site http://www.android.com/tether.

Pour partager la connexion de données du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Partage de connexion & Réseaux** > **Hotspot Wi-Fi** sélectionnez pour activer la fonction.

2 Entrez un mot de passe et touchez **Enregistrer**.

CONSEIL! Si votre ordinateur est équipé de Windows 7 ou d'une variante récente de Linux (comme Ubuntu), il ne sera généralement pas nécessaire de préparer l'ordinateur au partage de connexion. Si vous utilisez une version plus ancienne de Windows ou un autre système d'exploitation, vous aurez peut-être à préparer l'ordinateur en vue d'établir une connexion réseau par câble USB. Pour obtenir les plus récents renseignements sur les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion USB, et pour savoir comment les configurer, veuillez visiter le site http://www.android.com/tether.

Pour renommer votre point d'accès mobile ou régler ses paramètres de sécurité

Vous pouvez changer le nom de réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et protéger votre réseau Wi-Fi.

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Partage de connexion & Réseaux** > **Hotspot Wi-Fi**.

2 Touchez **Définir le point d'accès Wi-Fi**.

- La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez changer le **SSID du réseau** (son nom) qui est affiché aux autres ordinateurs lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également toucher le menu **Sécurité** pour protéger le réseau au moyen du mécanisme de sécurité Wi-Fi WPA2 et d'une clé pré-partagée (PSK).
- Si vous appuyez sur l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe s'affiche dans la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe dans cette boîte de dialogue, vous devrez entrer ce mot de passe pour pouvoir vous connecter au point d'accès de votre téléphone à partir d'un ordinateur ou d'un autre périphérique. Vous pouvez également appuyer sur l'option **Ouvrir** du menu **Sécurité** pour désactiver les fonctions de sécurité de votre réseau Wi-Fi.

3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION! Si vous avez sélectionné l'option de désactiver les fonctions de sécurité, vous ne pouvez pas empêcher d'autres personnes d'utiliser des services en ligne et des frais supplémentaires pourraient vous être imposés. Pour empêcher toute utilisation non autorisée, nous vous recommandons d'activer l'option de sécurité.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet une connexion directe entre appareils compatibles avec Wi-Fi sans point d'accès. En raison de la consommation d'énergie élevée de la fonction Wi-Fi Direct, il est recommandé de brancher votre téléphone à une source d'alimentation pour l'utiliser. Vérifiez au préalable votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

Pour activer Wi-Fi Direct :

1 Appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres système** > **Wi-Fi.**

2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct** en bas de l'écran.

3 Sélectionnez un périphérique auquel connecter votre téléphone à partir de la liste des périphériques détectés.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour le partage de contenu numérique sur réseau sans fil. Les deux appareils doivent être certifiés DLNA afin de prendre en charge cette fonction. Vous pouvez profiter de la fonction SmartShare dans les applications Galerie, Musique, Vidéo et Polaris Viewer 5.

1 Dans le contenu que vous souhaitez lire ou diffuser, touchez .

2 Touchez **Play** ou **Beam** dans la boîte de dialogue.

- **Play :** Vous pouvez diffuser votre contenu sur un téléviseur, un haut-parleur Bluetooth, etc.
- **Beam :** Vous pouvez envoyer votre contenu à des appareils compatibles Bluetooth ou à des téléphones ou tablettes LG prenant en charge SmartShare Beam*.
  *SmartShare Beam transfère rapidement le contenu multimédia à l'aide de Wi-Fi Direct.

3 Touchez l'appareil à utiliser pour lire ou recevoir dans la liste.

- Si l'appareil ne se trouve pas dans la liste, assurez-vous que la connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée sur celui-ci. Touchez ensuite **Analyser à nouveau**.

4 Appuyez sur **Envoyer**.

Pour profiter du contenu d'appareils à proximité, tels qu'un ordinateur ou un appareil mobile, sur votre téléphone

1 Pour connecter les appareils à proximité à votre téléphone, touchez **Appareils à proximité** dans l'application **Galerie, Musique** ou **Vidéos** comme ci-dessous.

<Galerie> <Musique> <Vidéos>

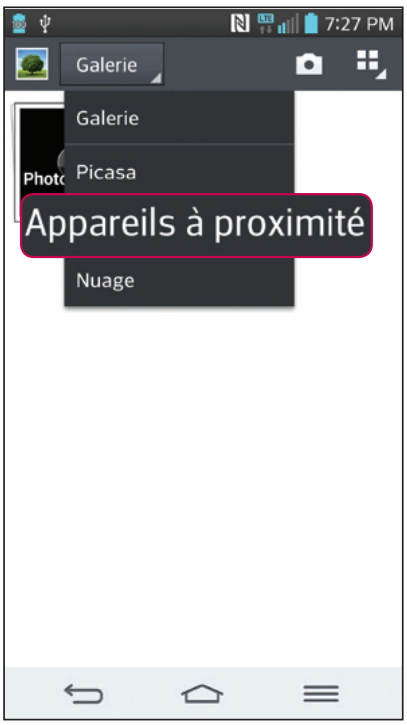

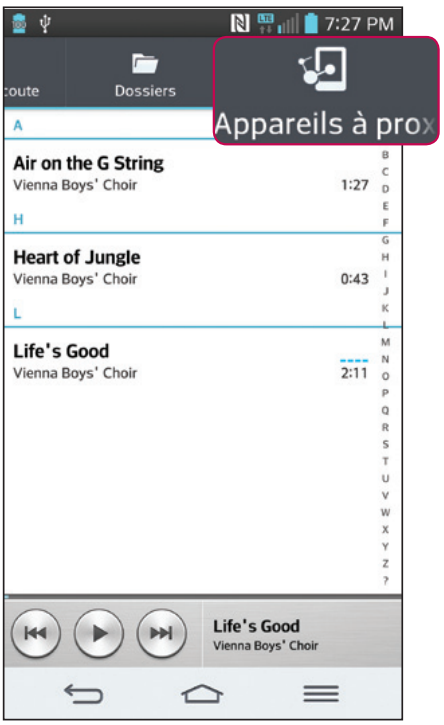

- Assurez-vous que votre téléphone et l'appareil à proximité sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Assurez-vous que la fonction DLNA sur l'appareil à proximité est activée.

2 Touchez l'appareil pour le connecter.
Si l'appareil ne se trouve pas dans la liste, touchez **Rechercher les périphériques à proximité**.

Après la connexion, vous pourrez profiter du contenu de l'appareil à proximité sur votre téléphone.

Connexions à un ordinateur au moyen d'un câble USB

Apprenez comment brancher votre appareil à un ordinateur au moyen d'un câble USB dans Modes de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

1. Raccordez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système** > onglet **Généralités** > **Connexion PC** > **Choisir la méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
3. Vous pouvez maintenant visualiser le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

Synchronisation avec le lecteur multimédia Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

1. Utilisez le câble USB pour connecter le téléphone à un ordinateur sur lequel Windows Media Player est installé.
2. Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Une fois la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît à l'ordinateur.
3. Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers de musique.
4. Modifiez ou entrez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (s'il y a lieu).
5. Sélectionnez et faites glisser les fichiers désirés vers la liste de synchronisation.
6. Lancez la synchronisation.

- La configuration suivante est nécessaire à la synchronisation avec Windows Media Player.

Éléments	Configuration
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version Windows Media Player	Windows Media Player version 10 ou supérieure

- Si la version de Windows Media Player est inférieure à 10, installez la version 10 ou une version supérieure.

Appels

Établissement d'un appel

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.
2 Entrez le numéro à l'aide du clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3 Pour faire un appel, appuyez sur l'icône .
4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur l'icône **Fin** .

CONSEIL! Si vous devez entrer le signe « + » pour faire un appel international, appuyez de façon prolongée sur la touche 0+.

Appel d'un contact

1 Touchez pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Faites défiler la liste de contacts ou entrez les premières lettres du nom du contact souhaité en touchant **Rechercher un contact**.
3 Dans la liste, touchez l'icône du contact que vous voulez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que votre téléphone est verrouillé, balayez l'icône dans un sens ou dans l'autre pour Répondre à l'appel entrant.
Balayez l'icône dans un sens ou dans l'autre pour Refuser un appel entrant.
Faites glisser l'icône **Refuser avec un message** dans la partie inférieure de l'écran si vous voulez envoyer un message.

CONSEIL! Refuser avec un message
Vous pouvez envoyer rapidement un message en utilisant cette fonction. Cette fonction est très pratique si vous recevez un appel alors que vous êtes en réunion. Vous pouvez ainsi envoyer un message expliquant pourquoi vous devez rejeter l'appel.

Réglage du volume entrant

Pour régler le volume d'un appel, utilisez les touches de volume situées à l'arrière du téléphone.

Établissement d'un deuxième appel

1. Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro à appeler. Vous pouvez aussi accéder à la liste des numéros récemment composés en touchant l'icône ou rechercher des contacts en touchant l'icône , puis en sélectionnant le contact que vous voulez appeler.
2. Pour faire un appel, touchez l'icône .
3. Les deux appels sont indiqués sur l'écran d'appel. Le premier appel est verrouillé et mis en attente.
4. Touchez le numéro affiché pour basculer d'un appel à l'autre. Ou touchez **Fus. appels** pour fusionner les appels en conférence téléphonique.
5. Pour terminer les appels actifs, touchez **Fin** ou appuyez sur la touche Accueil , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : des frais vous sont facturés pour chaque appel que vous effectuez.

Affichage du registre des appels

À l'écran d'accueil, touchez et choisissez l'onglet **Journal des appels** .
Vous pouvez voir une liste complète des appels composés, reçus ou manqués.

CONSEIL!

- Vous pouvez toucher n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.
- Touchez la **touche Menu** , puis **Supprimer tout** pour effacer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières offertes par votre opérateur.

1 À l'écran d'accueil, touchez .

2 Touchez .

3 Appuyez sur **Paramètres d'appel**, puis choisissez les options que vous voulez modifier.

Répertoire

Ajoutez des contacts dans votre téléphone et synchronisez-les avec les contacts de votre compte Google ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

À l'écran d'accueil

1 Touchez pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Touchez **Rechercher un contact** et entrez le nom du contact en utilisant le clavier.

Ajout d'un contact

1 Touchez , entrez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
2 Pour associer une image au nouveau contact, touchez la zone d'image. Sélectionnez **Prendre photo** ou **Choisir à partir de la Galerie**.
3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et entrez les renseignements détaillés sur le contact.
5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact aux favoris

1 Touchez pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur un contact pour afficher ses détails.
3 Touchez l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Touchez pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Touchez l'onglet , puis choisissez un contact pour voir les renseignements détaillés.
3 Touchez l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

1 Touchez pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Touchez **Groupes**, puis appuyez sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
3 Entrez un nom pour votre nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie pour le nouveau groupe.
4 Pour enregistrer le groupe, touchez **Enregistrer**.

REMARQUE : Si vous supprimez un groupe, les contacts qui ont été associés à ce groupe ne seront pas supprimés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messages

Votre téléphone combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif facile à utiliser.

Envoi d'un message

1 Touchez l'icône sur l'écran d'accueil, puis pour créer un nouveau message.

2 Entrez le nom ou le numéro du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous entrez le nom d'un contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un des destinataires suggérés. Vous pouvez ajouter plus d'un contact.

REMARQUE : Des frais vous seront facturés pour les messages texte que vous envoyez à chaque personne.

3 Touchez le champ **Saisir le message**, puis commencez à écrire votre message.

4 Touchez l'icône pour ouvrir le menu Options. Choisissez parmi les options **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer l'envoi**, **Ajouter un sujet** et **Annuler**.

CONSEIL! Vous pouvez toucher l'icône pour joindre un fichier à votre message.

5 Touchez **Env.** pour transmettre votre message.

6 Les réponses s'affichent à l'écran. Lorsque vous visualisez et envoyez autres messages, un fil de message est créé.

⚠ **AVERTISSEMENT :**

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre selon la langue et l'encodage du SMS.
- Si un fichier image, vidéo ou audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et des frais peuvent vous être facturés en conséquence.

Affichage classé

Les messages (SMS, MMS) échangés avec une personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique, pour vous donner une vue d'ensemble de la conversation.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer immédiatement des messages. Vous pouvez modifier ces paramètres selon vos préférences.

- Touchez l'icône **Messages** sur l'écran d'accueil, touchez ☰, puis touchez **Paramètres**.

Courriel

Vous pouvez utiliser l'application Courriel pour lire les courriels provenant de services comme Gmail. L'application Courriel prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou l'administrateur de votre système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de courriel.

Après la configuration initiale, l'application Courriel affiche le contenu de votre Boîte de réception.

Pour ajouter un autre compte de courriel :

- Touchez > > onglet **Applications** > **Courriel** > > **Réglage** > **Ajouter un compte.**

Pour changer les paramètres d'un compte de messagerie :

- Touchez > > onglet **Applications** > **Courriel** > > **Réglage** > **Paramètres généraux**.

Pour supprimer un compte de messagerie :

- Appuyez sur > > onglet **Applications** tab > **Courriel** > appuyez sur > **Réglage** > appuyez sur > **Supprimer un compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui.**

Utilisation des dossiers de compte

Touchez > > onglet **Applications** > **Courriel** > touchez , puis sélectionnez **Dossiers**.

Chaque compte contient un dossier Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, vous pouvez avoir des dossiers supplémentaires.

Composition et envoi d'un courriel

Pour composer et envoyer un message

1. Dans l'application **Courriel**, touchez l'icône .
2. Entrez l'adresse du destinataire du message. Lorsque vous entrez du texte, les adresses correspondantes de vos contacts vous sont proposées. Séparez les adresses par des points-virgules.
3. Touchez l'icône pour ajouter un destinataire Cc/Cci, puis touchez pour joindre des fichiers, s'il y a lieu.
4. Entrez le texte du message.
5. Appuyez sur .

CONSEIL! Lorsqu'un nouveau courriel arrive dans votre Boîte de réception, vous en êtes averti par un son ou une vibration.

Appareil Photo

Grâce à l'appareil photo SIO (stabilisation d'image optique) du téléphone, vous pouvez prendre des photos plus nettes en éliminant l'effet de tremblement physique. La fonction de mise au point automatique mulitipoint permet d'obtenir une photo plus claire et naturelle même si les sujets ne sont pas centrés.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo** à l'écran d'accueil.

Utilisation du viseur

1. **Flash** – Choisissez entre **Désactivé**, **Activé**, **Automatique**.
2. **Appareil frontal** – Permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo tourné vers l'arrière et celui tourné vers l'avant.
3. **Mode photo** – Choisissez entre **Normale, Prendre et nettoyer**, **Ton dynamique (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Rafale**, **Portrait lissé**, **Double appareil photo**, **Tir de Capture de temps**, **Auto intelligence**, **Sports** ou **Nuit**.
4. **Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres.
5. **Mode vidéo** – Faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode vidéo.
6. **Bouton Capturer**
7. **Galerie** – Touchez pour afficher la dernière photo que vous avez prise. Vous pouvez ainsi accéder à la galerie et afficher les photos sauvegardées en mode appareil photo.

REMARQUE : Avant de prendre des photos, assurez-vous que la lentille de l'appareil photo est propre.

Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, appuyez sur pour accéder aux options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, touchez .

	Pour prendre une photo, dites l'un des mots suivants : Cheese, Smile, whisky, Kimchi, LG.
	Sert à régler la quantité de lumière de la photo.
	Touchez pour sélectionner le mode de mise au point.
W10M	Sert à sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez une haute résolution, le fichier sera plus volumineux, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.
	Le degré ISO détermine la sensibilité du capteur de luminosité de l'appareil photo. Plus le degré ISO est élevé et plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cette fonction est utile dans des conditions de faible éclairage où vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Optimise la qualité des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
	Applique des effets artistiques aux photos.
	Permet d'activer un délai d'attente entre le moment où le bouton est enfoncé et la prise de la photo. Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.

Appareil photo

	Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir la photo affichée sur une carte. **REMARQUE :** Cette fonction est disponible uniquement lorsque le GPS est activé.
	Permet de sélectionner le son de l'obturateur.
	Réglez la touche du volume soit pour saisir ou faire un zoom.
	Ouvre le guide d'aide pour savoir comment utiliser une fonction.
	Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

CONSEIL!

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres par défaut sont rétablis, notamment l'équilibre des blancs, l'effet de couleur, le retardateur et le mode scène. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu de réglages se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu Paramètres.

Prise de photo rapide

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et pointez la lentille vers le sujet que vous voulez photographier.

2 Des zones de mise au point s'affichent au centre de l'écran du viseur. Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour faire la mise au point à cet endroit.

3 La zone de mise au point devient verte pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.

4 Touchez pour prendre la photo.

Utilisation du mode Prendre et nettoyer

Cette fonction permet à l'appareil photo de repérer des éléments que vous ne voulez pas avoir dans la photo. Après la prise de vue, tapez sur un objet* désigné pour le supprimer et enregistrez la photo.

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.

2 Appuyez sur MODE > **Prendre et nettoyer**.

3 Appuyez sur pour prendre une nouvelle photo.

4 Appuyez sur un des objets sélectionnés pour le supprimer de la photo, puis sur .

* Lorsque vous prenez une photo, les objets en mouvement sont marqués de lignes pointillées.

REMARQUES

- Prenez une photo après avoir fixé l'appareil en place.
- Si la couleur d'un sujet est semblable au fond, seule une partie peut être détectée et il peut être difficile d'effacer.
- Si le sujet qui est en mouvement est trop petit ou trop grand, il sera difficile à effacer.
- Si le sujet fait de petits mouvements, il se peut qu'il ne soit pas détecté.

Utilisation du mode Double appareil photo

Vous permet de prendre une photo avec les appareils avant et arrière au même moment, dans une image combinée.

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.

2 Appuyez sur MODE > **Double appareil photo**.

3 Une petite boîte de viseur apparaît au principal écran du viseur. Préparez votre prise de vue.

- Faites glisser le viseur à l'endroit où vous voulez faire la prise de vue.
- Touchez et tenez enfoncé le petit viseur pour ajuster sa taille, au besoin.
- Appuyez sur le petit viseur pour changer les lentilles entre le principal viseur et le petit viseur.

4 Appuyez pour prendre une photo double.

Utilisation du mode de tir de capture de temps

Réglez l'appareil photo pour saisir des moments manqués en prenant cinq images séquentielles avant d'appuyer sur .

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.

2 Appuyez sur MODE > **Tir de Capture de temps**.

3 Appuyez sur pour prendre une nouvelle photo.

4 Pour voir des moments juste avant que la photo soit prise, appuyez sur la vignette d'images dans le bas de l'écran de l'appareil photo.

5 Sélectionnez les images que vous voulez conserver, puis appuyez sur dans le haut de l'écran.

Après avoir pris une photo

Tapez sur le vignette au bas de l'écran de l'appareil photo pour voir la dernière photo que vous avez pris.

	Touchez pour partager vos photos avec la fonction **SmartShare**.
	Appuyez sur cette touche pour prendre immédiatement une autre photo.

	Touchez pour envoyer votre photo à d'autres personnes ou pour la partager sur des services de réseautage social.
	Touchez pour supprimer la photo.

CONSEIL! Si vous avez un compte SNS et que vous l'avez configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager votre photo avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés lorsque des messages MMS sont téléchargés pendant l'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu pour accéder aux options avancées.

Configurer l'image comme – Touchez cette option pour utiliser l'image comme **photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran verrouillé.**

Déplacer – Touchez cette option pour déplacer la photo à un autre endroit.

Copier – Touchez cette option pour copier la photo sélectionnée et l'enregistrer dans un autre album.

Copier vers le presse-papier – Touchez pour copier la photo et la stocker dans le presse-papier.

Renommer – Touchez cette option pour modifier le nom de la photo sélectionnée.

Rotation à gauche/droite – Permet de faire pivoter la photo vers la gauche ou vers la droite.

Rogner – Permet de rogner l'image. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à tailler.

Modifier – Permet d'afficher et de modifier la photo.

Diaporama – Montre automatiquement les images du dossier courant les unes après les autres.

Ajouter localisation – Permet d'ajouter les informations sur l'emplacement.

Détails – Voyez d'autres renseignements sur le fichier.

À partir de votre galerie

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les l'un de l'autre pour faire un zoom avant ou rapprochez-les l'un de l'autre pour un zoom arrière.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur

1. **Flash** – Choisissez entre **Désactivé**, **Activé**, **Automatique**.
2. **Appareil frontal** – Permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo tourné vers l'arrière et celui tourné vers l'avant.
3. **Mode Enregistrement** – Choisissez entre **Normale**, **Effet en direct**, **Enregistrement double**, ou **Zoom de suivi**.
4. **Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres.
5. **Mode Appareil Photo** – Faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode d'appareil photo.
6. **Lancer l'enregistrement**
7. **Galerie** – Permet d'afficher la dernière vidéo que vous avez enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et afficher les vidéos sauvegardées à partir du mode vidéo.

CONSEIL!
Pendant que vous enregistrez une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour utiliser la fonction de zoom.

Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, touchez pour accéder à toutes les options avancées.

Audio zoom	Touchez pour activer la fonction Zoom audio. Vous pouvez enregistrer clairement et de façon audible les sons que vous voulez uniquement. Après avoir activé la fonction, faites la mise au point sur le sujet sur lequel vous voulez faire le zoom à l'intérieur du cercle bleu. Pour zoomez également sur les sons, pincez. **REMARQUES** • Disponible uniquement en mode paysage. • Ne couvrez pas les microphones des deux côtés.
FHD	Touchez pour définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
	Permet de régler la quantité de lumière qui entre dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour une luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour une luminosité accrue.
AWB	Optimise la qualité des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
	Choisissez une option de couleur à appliquer à votre nouvelle prise de vue.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone.
	Réglez le bouton du volume soit pour le dossier ou faire un zoom.
	Ouvre le guide d'aide pour savoir comment utiliser une fonction.
	Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Enregistrement rapide d'une vidéo

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et faites glisser le bouton de **mode Vidéo**.
2 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.
3 Tenez le téléphone et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
4 Appuyez une fois sur pour commencer l'enregistrement.
5 Un voyant rouge apparaît dans le coin supérieur gauche du viseur avec une minuterie indiquant la durée de la vidéo.
6 Appuyez sur à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

CONSEIL!

– Touchez pour saisir l'image durant l'enregistrement d'une vidéo.

– Touchez pour faire une pause durant l'enregistrement d'une vidéo.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans le viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour voir la dernière vidéo que vous avez pris.

	Touchez pour partager votre vidéo avec la fonction **SmartShare**.
	Touchez cette option pour enregistrer immédiatement une autre vidéo.
	Touchez pour envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou pour la partager sur des services de réseautage social.
	Touchez pour supprimer la vidéo.

REMARQUE : Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés lorsque des messages MMS sont téléchargés pendant l'itinérance.

Caméra vidéo

À partir de votre galerie

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**. Touchez sur l'icône de lecture pour lire la vidéo.

Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant lecture, utilisez les touches de volume situées à l'arrière du téléphone.

Utilisation du zoom audio

Centrez l'enregistrement audio sur une zone de votre choix; cela permet d'accroître la sensibilité du microphone et de réduire le bruit de fond.

1. Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez au mode vidéo.
2. Appuyez sur > **Zoom audio** et sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un espace sur le viseur pour fermer la fenêtre contextuelle des réglages.
4. Tenez le téléphone à l'horizontal et appuyez sur pour commencer l'enregistrement.
5. Faites la mise au point sur le sujet sur lequel vous voulez faire un zoom avant dans le cercle bleu. Ensuite, pincez pour faire le zoom avant pour accroître la sensibilité du son et diminuer le bruit.
6. Touchez pour arrêter l'enregistrement.

REMARQUES

- Ne couvrez pas les microphones latéraux lorsque vous utilisez cette fonction.
- Vous devez enregistrer en mode paysage pour utiliser cette fonction.

Utilisation du mode Enregistrement double

Vous permet de faire des vidéos avec les appareils avant et arrière au même moment, dans une image combinée.

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez au mode vidéo.

2 Appuyez sur MODE > **Enregistrement double**.

3 Une petite boîte de viseur apparaît au principal écran du viseur. Préparez votre prise de vue.

- Faites glisser le viseur à l'endroit où vous voulez faire la prise de vue.
- Touchez et tenez enfoncé le petit viseur pour ajuster sa taille, au besoin.
- Appuyez sur le petit viseur pour changer les lentilles entre le principal viseur et le petit viseur.

4 Appuyez sur pour commencer l'enregistrement double.

5 Touchez pour arrêter l'enregistrement double.

Utilisation du mode Zoom de suivi

Vous permet de définir une zone d'enregistrement sur laquelle vous voulez faire une mise au point et agrandir. Vous pouvez régler la zone avant l'enregistrement, puis la déplacer au besoin pendant l'enregistrement.

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez au mode vidéo.

2 Appuyez sur MODE > **Zoom de suivi**.

3 Déplacez la loupe sur la zone à agrandir. Le petit écran affiche la mise au point définie en grand format.

4 Touchez pour commencer l'enregistrement.

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez déplacer le petit écran. Touchez-le et déplacez-le à l'endroit souhaité.

5 Touchez pour arrêter l'enregistrement.

Fonction

QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et de faire des saisies d'écran. Saisissez les écrans, dessinez dessus et partagez-les avec la famille et les amis grâce à QuickMemo.

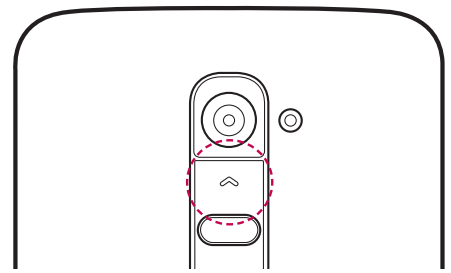

OU

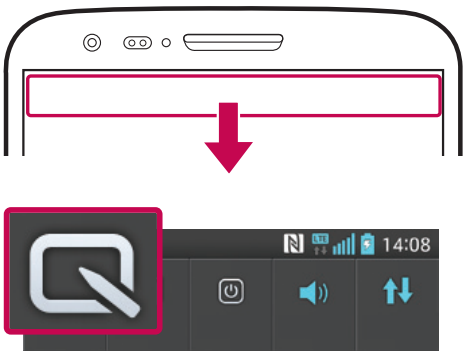

1 (Pendant que l'écran est éteint) appuyez et tenez enfoncé le bouton d'augmentation du volume.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez .

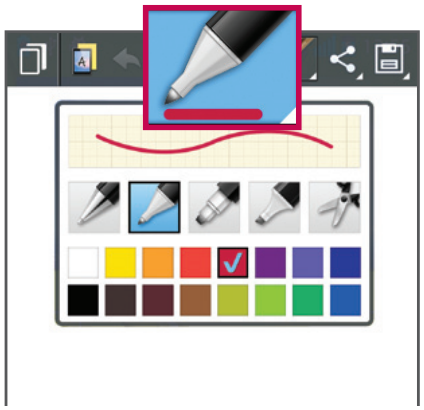

2 Sélectionnez l'option de menu désirée entre **Type de stylo**, **Couleur** et **Gomme à effacer**, puis créez un mémo.

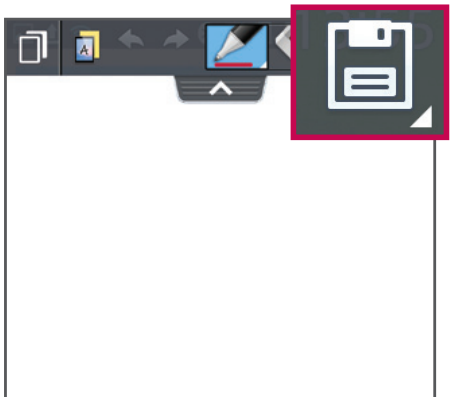

3 Appuyez sur dans le menu Modifier pour enregistrer un mémo avec l'écran en cours. Pour quitter QuickMemo en tout temps, appuyez sur .

REMARQUE : Lorsque vous utilisez QuickMemo, servez-vous du bout de vos doigts. N'utilisez pas vos ongles.

Utilisation des options QuickMemo

Lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo, vous pouvez vous servir des options QuickMenu.

	Appuyez pour conserver le QuickMemo en cours comme texte superposé à l'écran et continuez à utiliser le téléphone.
	Indique si l'arrière-plan doit être utilisé ou non.
	Défaire ou refaire.
	Sert à sélectionner le type de stylo et la couleur.
	Sert à effacer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour partager le mémo à l'aide de n'importe quelle autre application disponible.
	Permet d'enregistrer le mémo avec l'écran en cours dans la **Galerie** ou le **Carnet**.

Affichage du QuickMemo enregistré

Touchez **Carnet/Galerie**, puis sélectionnez l'album QuickMemo.

QuickTranslator

Dirigez simplement l'appareil photo de votre téléphone intelligent vers la phrase en langue étrangère. Vous pouvez obtenir des traductions partout et en tout temps.
Vous pouvez acheter des dictionnaires supplémentaires pour traduction hors ligne dans la boutique Google Play.

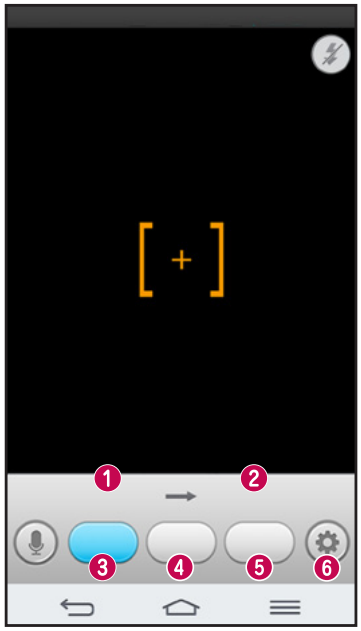

1. Langue source.
2. Langue de destination.
3. Traduction d'un mot.
4. Traduction d'une phrase.
5. Traduction d'un bloc.
6. Paramètres.

1 Touchez > > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
2 Touchez **Mot**, **Ligne** ou **Bloquer**.
3 Touchez et sélectionnez la langue de votre choix.
4 Tenez le téléphone pendant quelques secondes vers le sujet que vous souhaitez traduire.

REMARQUE : Un seul dictionnaire est fourni gratuitement. Vous pouvez acheter des dictionnaires additionnels. Veuillez sélectionner dans la liste ci-dessous le dictionnaire que vous désirez installer comme dictionnaire gratuit.

REMARQUE : La reconnaissance des termes à traduire pourrait varier selon la taille de la police, le type de police, la couleur, la luminosité ou l'angle de saisie des lettres.

QSlide

De n'importe quel écran, faites apparaître un bloc-notes, un calendrier et plus comme une fenêtre dans l'écran.

1		Touchez pour quitter QSlide et revenir à la fenêtre entière.
2		Touchez pour régler la transparence.
3		Touchez pour quitter QSlide.
4		Touchez pour ajuster la taille.

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas > Appuyez sur les applications QSlide ou pendant l'utilisation des applications qui prennent en charge QSlide, appuyez sur . La fonction sera affichée en permanence dans une petite fenêtre à l'écran.

2 Vous pouvez faire un appel, naviguer sur Internet ou utiliser d'autres options du téléphone. Vous pouvez également utiliser et toucher l'écran des petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas pleine .

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge deux fenêtres à la fois.

QuickRemote

La fonction QuickRemote transforme votre téléphone en télécommande universelle pour votre téléviseur, Boîtier de câble, votre système audio, vos lecteurs DVD/Blu-ray, votre climatiseur et votre projecteur.

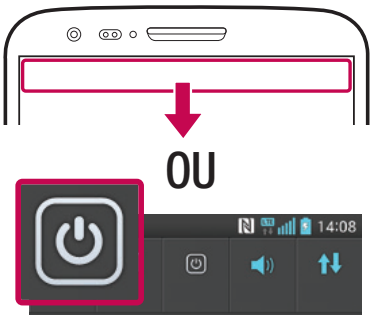

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur > **AJOUTER SUPPRIMER**.

OU

Touchez > > onglet **Applications** > **QuickRemote** > touchez .

2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour configurer l'appareil.

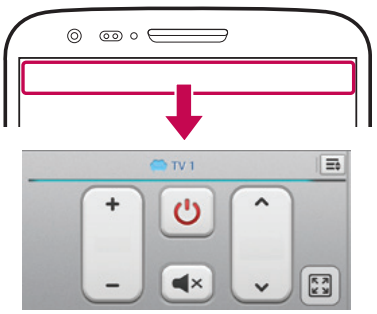

3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions de QuickRemote.

Appuyez sur la **touche Menu** pour sélectionner **Configuration de Magic Remote, Modifier le nom distant, Apprentissage à distance, Déplacer à distance, Supprimer la suppression, Modifier la pièce, Paramètres** et **Aide.**

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon que les signaux infrarouges (IR) d'une télécommande ordinaire. Assurez-vous de ne pas bloquer le capteur infrarouge dans le haut du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle, le fabricant ou l'entreprise de service.

Zoomer autour du pointeur

Lorsque vous lisez une vidéo, vous pouvez agrandir un objet tout en faisant le suivi.

1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur .

2 Appuyez sur la loupe et faites la glisser sur l'objet à suivre.

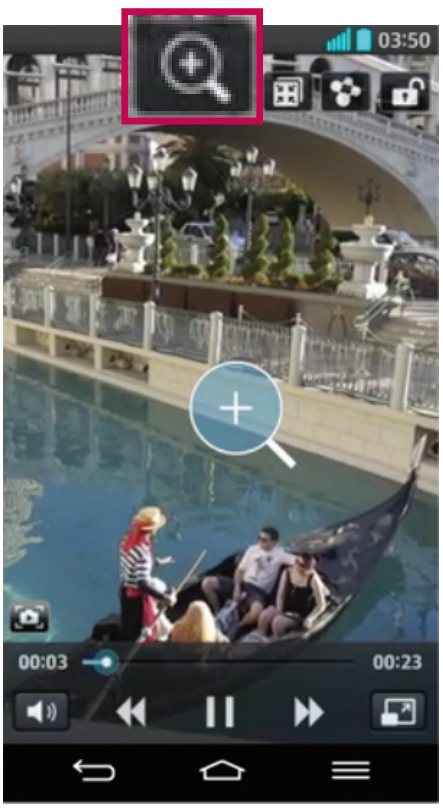

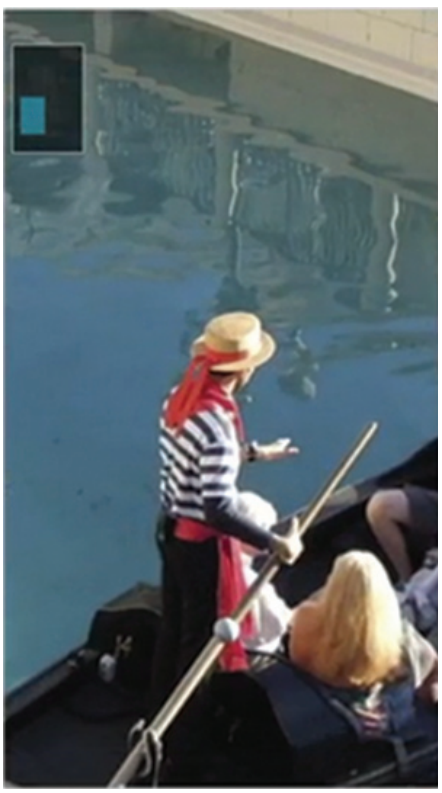

REMARQUE :

- Durant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers le haut ou le bas pour ajuster la luminosité.
- Durant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour revenir en arrière ou avancer rapidement.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran tactile, car celui-ci est assez sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- La fonction Zoomer autour du pointeur peut ne pas être disponible si l'objet se déplace trop rapidement ou se trouve hors de l'écran.

VuTalk

Grâce à la fonction VuTalk, vous pouvez créer des notes interactives et créatives avec une autre partie. La communication visuelle est possible pendant le partage d'une photo, d'une carte ou d'un aperçu du mode appareil photo.

REMARQUE :

- Disponible seulement avec un téléphone qui prend en charge cette fonction.
- Vous pouvez utiliser la fonction VuTalk pendant un appel.
- L'écran se verrouille s'il n'y a pas de données.
- Nécessite une connexion de données. Les frais de données s'appliquent aux deux téléphones.

Enregistrement de VuTalk avant l'utilisation

1 Appuyez sur > **Répertoire** > .
Vous pouvez également enregistrer le service VuTalk pendant que vous faites un appel.

2 Lisez les modalités des applications LG et la politique de protection des renseignements personnels. Pour donner votre accord, appuyez sur les cases à cocher, puis **Accepter**.

Paramètres VuTalk

1 Appuyez sur > **Répertoire** > > **Paramètres VuTalk**.
2 Réglez les options suivantes pour vos préférences.

- **Son de notification :** Sélectionnez l'avis sonore désiré.
- **Vibreur :** Sélectionnez le type de vibration désirée.
- **Afficher le popup de la demande :** Cochez cette option pour afficher un menu contextuel sur réception d'une demande VuTalk.
- **Contact de synchronisation :** Cochez cette option pour synchroniser les contacts.

Communiquer visuellement avec VuTalk

1 Appuyez sur > **Répertoire** > .
Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
2 Appuyez sur un contact pour lancer VuTalk.
3 À l'écran des renseignements sur le contact, appuyez sur . Lorsque l'autre partie accepte la demande VuTalk, vous pouvez commencer la séance VuTalk avec cette personne.
4 Utilisez l'écran VuTalk pour clavarder et communiquer visuellement avec vos amis.

- Appuyez sur pour joindre une photo, pendre une photo, voir une carte ou une étiquette.
- Appuyez sur les icônes Stylo et Gomme pour écrire sur les images en pièce jointes.

5 Lorsque vous avez terminé la séance VuTalk, appuyez sur pour quitter la fonction VuTalk.
L'écran VuTalk créé est conservé dans l'application **Carnet**.

REMARQUE : Si vous appuyez sur et revenez à l'écran d'accueil, la fonction VuTalk fonctionne toujours en arrière-plan.

Voice Mate

Le Compagnon vocal pour permet d'avoir une interaction en mode mains libres avec vos appareils. Vous pouvez demander au Voice mate d'activer certaines fonctions du téléphone à l'aide de la voix, comme appeler un contact, régler des sonneries et faire une recherche sur le Web. Lorsque vous accédez à cette fonction la première fois, elle affiche de l'information pour vous aider à utiliser cette fonction.

REMARQUE :

- Vous pouvez utiliser le Voice mate après avoir consenti à la convention de licence et à la politique de protection des renseignements personnels.
- Vous pouvez voir des exemples de diverses commandes en faisant glisser l'écran principal du Voice mate vers la gauche.
- Vous pouvez également lancer le Voice mate à l'aide de la fonction Accès rapide.

Utilisation du Voice mate

1 Appuyez sur > > **Voice Mate**.

2 Appuyez sur pour le mettre en marche. Donnez la commande que vous voulez qu'il exécute à votre place.

CONSEIL! Utilisez le Voice mate dans un environnement tranquille afin qu'il puisse reconnaître les commandes avec précision.

Réglages du Voice mate

1 Appuyez sur > > **Voice Mate**.
2 Appuyez sur > **Settings** pour configurer les réglages de l'environnement.

LG Smart World

LG Smart World offre aux utilisateurs de téléphone LG une gamme de contenu des plus intéressant - des jeux, des applications, des fonds d'écran et des sonneries - pour leur permettre de profiter pleinement de leur expérience dans le « monde mobile ».

Accès à LG Smart World à partir du téléphone

1 Touchez > > onglet **Applications** > appuyez sur l'icône pour accéder à **LG Smart World**.
2 Touchez Ouvrir session et entrez votre ID utilisateur et mot de passe de connexion à LG Smart World. Si vous n'êtes pas encore inscrit, touchez Enregistrement pour devenir membre de LG Smart World.
3 Téléchargez le contenu voulu.

REMARQUE : Que faire si l'icône n'apparaît pas?

1 Au moyen d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
2 Téléchargez l'application LG Smart World.
3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
4 Accédez à LG Smart World en touchant l'icône .

Utilités de l'application LG Smart World

- Participation à des promotions LG Smart World mensuelles.

	Recherche de contenu.
	Trouvez du contenu par catégorie (p. ex. Jeux, Éducation, Divertissement, etc.).
	Liste du contenu téléchargé/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons de type Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.
  Sélectionnées pour vous – Contenu suggéré en fonction de vos choix précédents.
  Réglage – Réglage du profil et de l'affichage.
  Connex. – Configuration de votre identifiant et de votre mot de passe.
- Autres fonctions utiles. (écran Détails du contenu).

REMARQUE : LG Smart World n'est pas offert dans tous les pays ou par tous les fournisseurs.

Application On-Screen Phone

L'application On-Screen Phone permet de voir l'écran de votre téléphone mobile sur un ordinateur au moyen d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez également contrôler le téléphone mobile à partir de l'ordinateur à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes d'On-Screen Phone

	Connexion ou déconnexion du téléphone mobile à l'ordinateur.
	Permet de modifier les préférences d'On-Screen Phone.
	Ferme l'application On-Screen Phone.

	Agrandit la fenêtre d'On-Screen Phone.
	Réduit la fenêtre d'On-Screen Phone.

Fonctions du programme On-Screen Phone

- Transferts et contrôle en temps réel : permet d'afficher l'écran de votre téléphone cellulaire sur un ordinateur auquel il est connecté et de commander le téléphone depuis l'ordinateur.
- Utilisation de la souris : permet de commander votre téléphone cellulaire en utilisant une souris pour cliquer sur des éléments et les déplacer vers l'écran de l'ordinateur.
- Saisie de texte au clavier : permet de rédiger un message texte ou une note dans le téléphone à l'aide du clavier de l'ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone mobile vers l'ordinateur) : permet de copier des fichiers de votre téléphone mobile (photos, vidéos, musique, fichiers Polaris Viewer 5, etc.) sur l'ordinateur. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le fichier à envoyer au PC, puis de cliquer sur Enregistrer sur le PC.
- Transfert de fichier (de l'ordinateur vers le téléphone cellulaire) : permet de copier des fichiers de l'ordinateur sur votre téléphone cellulaire. Il suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser jusque dans la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur la carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre qui vous prévient des appels entrants ou des nouveaux messages texte et multimédias.

Installation d'On-Screen Phone sur l'ordinateur

1 Rendez-vous sur le site de LG (www.lg.com) et sélectionnez un pays.

2 Allez à **Assistance** > **Assistance téléphone portable** > Nom du modèle (LG-D803) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) pour le télécharger. Vous pouvez installer On-Screen Phone sur votre ordinateur.

Multimédia

Galerie

Ouvrez l'application **Galerie** pour consulter vos albums de photos et de vidéos.

1 Appuyez > > onglet **Applications** > **Galerie**.
Vous pouvez gérer et partager vos fichiers de photos et vidéos au moyen de l'application Galerie.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Selon la méthode d'encodage utilisée, certains fichiers pourraient ne pas être lus correctement.

Visualisation de photos

Lorsque vous lancez la Galerie, tous vos dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, par exemple Courriel, enregistre une photo, un dossier de téléchargement est automatiquement créé pour contenir la photo. De la même façon, un dossier de captures d'écran est automatiquement dès que vous saisissez une capture d'écran. Pour ouvrir un dossier, sélectionnez-le.

Les photos sont affichées par date de création dans un dossier. Sélectionnez une photo à afficher en mode plein écran. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir l'image suivante ou l'image précédente.

Zoom avant et arrière

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois à n'importe quel endroit pour effectuer un zoom avant.
- Éloignez vos doigts l'un de l'autre à n'importe quel endroit pour effectuer un zoom avant. Pour effectuer un zoom arrière, effectuez un geste de pincement ou appuyez deux fois sur l'écran.

Lecture de vidéos

Les fichiers vidéo montrent l'icône dans l'aperçu. Sélectionnez la vidéo que vous désirez visionner et touchez . L'application Vidéos démarre.

Modification de photos

Lorsque vous regardez une photo, appuyez sur la **touche Menu** > **Modifier.**

Suppression de photos et de vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez des photos ou vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pendant le visionnement d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur .

Sélection comme papier peint

Pendant le visionnement d'une photo, appuyez sur la **touche Menu** > **Configurer l'image comme** pour utiliser l'image comme fond d'écran ou pour l'associer à un contact.

REMARQUE :

- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge, selon le logiciel du dispositif.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Vidéos

Votre téléphone est doté d'un lecteur vidéo intégré pour vous permettre de regarder vos vidéos favorites. Pour y accéder, touchez > > onglet **Applications** > **Vidéos**.

Multimédia

Lecture d'une vidéo

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Vidéos**.

2 Sélectionnez la vidéo à regarder.

	Touchez la direction désirée pour le zoom audio.
	Appuyez sur pour utiliser la fonction Zoomer autour du pointeur.
	Touchez pour activer le mode Qslide.
	Touchez pour partager votre vidéo avec la fonction SmartShare.
	Touchez pour verrouiller un écran vidéo.
	Touchez pour afficher la liste des vidéos.
	Tapez pour capturer le capture d'écran.
	Touchez pour mettre la lecture de la vidéo en pause.
	Touchez pour reprendre la lecture de la vidéo.
	Touchez pour avancer de 10 secondes.
	Touchez pour reculer de 10 secondes.
	Touchez pour gérer le volume de la vidéo.
	Touchez pour changer le format de l'écran vidéo.

Pour changer le volume durant le visionnement d'une vidéo, appuyez sur les touches de réglage de volume à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo dans la liste. Les option **Partager, Supprimer, Rogner,** et **Détails** s'affichent.

Éditeur de vidéos

Vous pouvez modifier les photos ou les vidéos stockées sur le téléphone.

▸ Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Éditeur de vidéos**.

REMARQUE : La fonction de modification de vidéo n'est prise en charge que pour les photos et vidéos enregistrées avec ce téléphone.

< Écran de liste de projets >

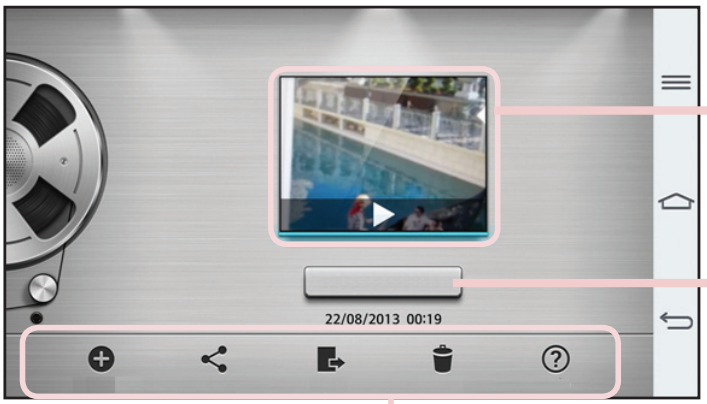

Zone de la liste de projets
Appuyez sur un projet à modifier.

Titre du projet
Appuyez ici pour modifier le titre.

Zone des boutons

	Créer un nouveau projet.
	Partagez un projet vidéo avec d'autres applications, comme YouTube.
	Exportez le projet fini pour le faire jouer dans d'autres applications.
	Supprimez le projet de vidéo.
	Visualisez l'information d'aide.

< Écran d'édition de projets >

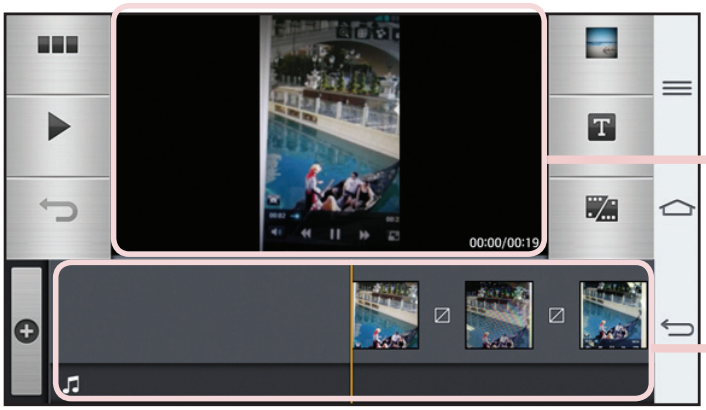

	Appuyez pour voir la liste de projets.
	Appuyez pour lire la séquence en cours.
	Tapez sur pour annuler la dernière action.
	Appuyez pour ajouter d'autres séquences vidéo.
	Appuyez pour choisir un style de vidéo.
	Tapez pour ajouter du texte au clip vidéo.
	Tapez pour diviser le clip vidéo.

Musique

Votre téléphone est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, touchez > > onglet **Applications** > **Musique**.

Ajout de fichiers de musique dans votre téléphone

Commencez par transférer des fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez de la musique à l'aide de Synchro média (MTP).

- Téléchargez-en du Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone avec un ordinateur.
- Recevez des fichiers par Bluetooth.

Transférez de la musique à l'aide de Synchro média (MTP)

1 Reliez le téléphone à l'ordinateur avec le câble USB.

2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone est affiché comme disque dur sur votre ordinateur. Cliquez dessus pour l'afficher. Copiez les fichiers de l'ordinateur vers le dossier du lecteur.

3 Une fois le transfert des fichiers terminé, faites glisser vers le bas sur la barre d'état et appuyez sur **USB connecté** > **Rechargez le téléphone**. Vous pouvez débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Musique.**

2 Touchez **Chansons**.

3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.

	Appuyez dessus pour interrompre la lecture.
	Appuyez sur pour reprendre la lecture.
	Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante de l'album, de la liste de musique ou de la liste de lecture aléatoire. Maintenez le doigt sur l'icône pour lire la vidéo en avance rapide.
	Appuyez sur cette touche pour redémarrer la piste actuelle ou la piste précédente de l'album, de la liste de musique ou de la liste de lecture aléatoire. Maintenez le doigt sur l'icône pour reculer la vidéo.
	Appuyez pour afficher la barre de volume, puis régler le volume de reprise.
	Appuyez pour régler les effets audio.

Multimédia

	Appuyez sur cette option pour rechercher des fichiers avec YouTube.
	Appuyez pour ouvrir la liste de musique actuelle.
	Appuyez pour ajouter des chansons à vos Favoris.
	Appuyez sur cette touche pour lire la liste de musique en cours de façon aléatoire (les pistes sont lues au hasard).
	Appuyez pour passer des modes Répéter à Répéter tous, répéter la chanson en cours ou cesser la répétition.
	Appuyez pour partager votre musique avec la fonction SmartShare.

Pour changer le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur les touches de réglage de volume sur le côté arrière du téléphone.

Maintenez le doigt sur une chanson dans la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir la musique comme**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent.

REMARQUE :

- Certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge, selon le logiciel du dispositif.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et par des lois nationales sur le droit d'auteur.

Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique.

Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, vérifiez les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

Glissez à côté (changement de tâche rapide à l'aide de TROIS doigts)

Vous pouvez rapidement passer à une autre tâche à l'aide de trois doigts.

1 Placez trois doigts sur l'écran que vous utilisez présentement, puis faites glisser l'écran vers la gauche. L'écran actuel est enregistré et vous pouvez faire une autre tâche.

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois applications à la gauche de l'écran.

2 Pour rouvrir un écran enregistré et poursuivre l'utilisation de l'application, placez trois doigts sur l'écran, puis faites-le glisser vers la droite.

REMARQUE : Faites attention de ne pas mettre autres doigts ou votre paume sur l'écran.

Mode invité

Pour protéger votre confidentialité ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à quelqu'un vous pouvez limiter les applications à afficher.

Configurez le mode invité en avance et personnalisez les options.

REMARQUE : Pour utiliser le mode invité, vous devez définir le schéma de verrouillage à l'avance.

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Généralités** > **Mode invité**.

2 Cochez la case Utiliser le mode invité.

Réglage de l'alarme

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
2 Une fois que l'alarme est activée, votre téléphone vous indique le temps qu'il reste avant que l'alarme se déclenche.
3 Définissez les options **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme, Volume, Auto démarreur d'applications, Verrouiller par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme à l'écran de la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.
3 Pour faire des calculs simples, touchez la fonction désirée (+, –, x ou ÷), suivie de =.
4 Pour des calculs plus complexes, faites glisser vers la gauche et sélectionnez sin, cos, tan, log. etc.
5 Pour afficher l'historique, appuyez sur l'icône .

Ajout d'un événement à votre calendrier

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Calendrier**.
2 Les différents types de vue du calendrier (Jour, Semaine, Mois, Année, Planification, Life Square) s'affichent à l'écran.
3 Touchez la date à laquelle vous voulez ajouter l'événement et touchez .
4 Touchez **Nom de l'événement** et entrez le nom de l'événement.
5 Touchez **Emplacement** et entrez l'emplacement. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer et finir.

6 Si vous désirez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Lien note**, puis sélectionnez l'image du carnet enregistré. (Disponible uniquement sur le calendrier du téléphone)

7 Si vous souhaitez recevoir une alarme répétée, activez l'option **RÉPÉTER** puis réglez l'option **RAPPELS** au besoin.

8 Appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder l'événement dans votre calendrier.

Dictaphone

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal (dictaphone) pour créer des mémos vocaux ou tout autre fichier audio.

Enregistrement d'un son ou de la voix

1 Appuyez sur > > **Dictaphone**.

2 Appuyez sur pour commencer l'enregistrement.

3 Touchez pour arrêter l'enregistrement.

4 Touchez pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Touchez pour accéder à l'album. Vous pouvez écouter l'enregistrement que vous avez sauvegardé. L'heure d'enregistrement disponible peut différer de l'heure réelle.

Envoi d'un enregistrement vocal

1 Après avoir terminé l'enregistrement, vous pouvez envoyer le clip audio ainsi produit en touchant .

2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Courriel**, **Gmail**, **Mémo**, **Messages** ou **SmartShare Beam.** Lorsque vous sélectionnez **Bluetooth**, **Courriel**, **Gmail**, **Mémo**, **Messages** ou **SmartShare Beam,** l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez alors rédiger et envoyer des messages comme vous le feriez habituellement.

Gest. de tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du gestionnaire de tâches. Cette application vous permet de vérifier facilement le nombre d'applications ouvertes et de fermer certaines d'entre elles.

Tâches

Vous pouvez synchronisez des tâches avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser ou la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

1 À l'écran d'accueil, touchez > > onglet **Applications** > **Paramètres**.
2 Appuyez sur l'onglet **Généralités** > **Comptes et synchro** > **Ajouter un compte**.
3 Touchez **Microsoft Exchange** pour configurer une adresse de courriel et un mot de passe.
4 Assurez-vous de cocher la tâche Synchronisation.

REMARQUE : Il se peut que MS Exchange ne soit pas pris en charge en fonction de votre serveur.

POLARIS Viewer 5

Polaris Viewer 5 est une solution mobile de bureautique professionnelle qui permet aux utilisateurs de visualiser convenablement divers types de documents administratifs comme des fichiers Word, Excel et PowerPoint, n'importe où, en tout temps, à l'aide de leurs appareils mobiles.

Touchez > > onglet **Applications** > **POLARIS Viewer 5**.

Visualisation des fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent maintenant visualiser facilement un grand éventail de types de fichiers, y compris des documents en format Microsoft Office et Adobe PDF, directement à partir de leurs appareils mobiles. Lors de la visualisation de documents à l'aide de Polaris Viewer 5, les objets et la disposition demeurent les mêmes que dans les documents originaux.

Google+

Utilisez cette application pour garder le contact avec des personnes par le service de réseautage social de Google.

- Touchez > > onglet **Applications** > **Google+.**

REMARQUE : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web par commande vocale.

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.

2 Lorsque le message **Parlez maintenant** s'affiche, dites un mot ou une expression. Choisissez l'un des mots clés qui s'affichent comme suggestions.

REMARQUE : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir quels fichiers ont été téléchargés par les applications.

- Touchez > > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

Le Web

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le Navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de nouvelles, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêt.

REMARQUE : la connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Touchez pour reculer d'une page.
	Touchez cette option pour aller à la page suivante, celle à laquelle vous vous êtes connecté après la page actuelle. Il s'agit de l'opposé de ce qui se produit lorsque vous touchez , qui vous ramène à la page précédente.
	Touchez cette option pour aller à la page d'accueil.
	Touchez cette option pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
	Touchez pour accéder aux signets.

Visualisation de pages Web

Touchez le champ d'adresse, entrez l'adresse Web et touchez **Aller**.

Le Web

Ouverture d'une page

Pour accéder à une nouvelle page, touchez → .

Pour accéder à une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas et touchez une page pour la sélectionner.

Pour effectuer une recherche vocale sur le Web

Touchez le champ d'adresse, appuyez sur , dites un mot clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui s'affichent.

REMARQUE : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Favoris

Pour créer un signet pour la page Web ouverte, touchez > **Enregistrez dans signets** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web marquée d'un signet, appuyez sur , puis sur votre sélection.

Historique

Appuyez sur > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu** → **Effacer tout l'historique**.

Utilisation de Popup Browser

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans avoir à fermer l'application en cours.

Lorsque vous consultez du contenu, tel que des contacts ou des notes, qui contient des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis touchez Popup Browser pour ouvrir le navigateur. Faites glisser le navigateur pour le déplacer sur l'écran.

Pour afficher le navigateur en plein écran, touchez .

Pour fermer le navigateur, touchez .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher de l'information et naviguer sur le Web.

1 Touchez > > onglet **Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou le fournisseur de services, il est possible que cette application ne soit pas disponible.

Visualisation de pages Web

Touchez le champ d'adresse, puis entrez l'adresse Web ou les critères de recherche.

Ouverture d'une page

Pour accéder à une nouvelle page, touchez → **Nouvel onglet**.

Pour accéder à une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas et appuyez sur the page pour la sélectionner.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des signets dans Chrome sur un autre appareil lorsque vous vous connectez au même compte Google.

Pour voir les onglets ouverts sur d'autres appareils, touchez appuyez sur la **touche Menu** → **Autres appareils**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des signets, appuyez sur .

Paramètres

Cette section donne une vue d'ensemble des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus de configuration du système téléphonique.

Pour accéder au menu de configuration :

Appuyez sur > > **Paramètres système**.

- ou -

Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres**.

Réseaux

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Cochez cette option pour activer la fonction Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

CONSEIL! Obtention de l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil utilisant des filtres d'adresses MAC, vous devez préciser l'adresse MAC de votre téléphone dans la configuration du routeur.

Vous pouvez trouver une adresse MAC dans l'interface utilisateur suivant : appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Réseaux** > **Wi-Fi** > > **Avancé Wi-Fi** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour pouvoir l'utiliser.

< Données mobiles >

Affiche la transmission de données et établit la limite d'utilisation des données cellulaires.

< Appels >

Vous pouvez configurer les réglages des appels, comme le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale – permet de sélectionner le service de boîte vocale de votre opérateur.

Numéros autorisés – Pour activer et élaborer une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez composer votre code PIN2 qui est fourni par votre opérateur. Seuls les numéros qui figurent sur la liste des numéros autorisés pourront être composés à partir de votre appareil.

Popup de l'appel entrant – Affiche un appel entrant pendant l'utilisation de l'appareil photo ou de la vidéo.

Rejet appel – Vous permet de paramétrer la fonction de rejet des appels. Choisissez entre **Mode rejet d'appel** et **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message – Lorsque vous voulez rejeter un appel, vous pouvez envoyer un message rapide en utilisant cette fonction. C'est très pratique si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.

Protection confidentialité – Masque le nom et le numéro de l'appelant lors d'un appel entrant.

Renvoi d'appel – Vous pouvez choisir de renvoyer les appels si la ligne est occupée, s'il n'a pas de réponse ou s'il n'y a pas de signal dans la zone où vous vous trouvez.

Réponse auto – permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

Mise en vibration – Fait vibrer votre téléphone lorsque votre interlocuteur répond à l'appel.

Amélioration vocale – permet d'améliorer la clarté sonore de la voix dans des environnements bruyants.

Enregistrer des numéros inconnus – Vous permet d'ajouter des numéros inconnus à la liste de vos contacts après un appel.

Raccrocher pdt un appel – Permet de choisir comment mettre fin à un appel.

Interdictions d'appel – Pour restreindre les appels sortants, entrants ou internationaux.

Durée d'appel – Vous permet de visualiser la durée des appels, y compris de tous les appels, les appels sortants, les appels entrants et tous les appels.

Paramètres supplémentaires – Cette option permet de régler les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : Choisissez d'afficher ou non votre numéro de téléphone aux personnes que vous appelez.

Appel en attente : Si la fonction de mise en attente est activée, l'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsque vous êtes au téléphone (selon votre fournisseur de services réseau).

< Partage et transfert >

NFC – Votre téléphone est activé pour la NFC (Near Field Communication). La communication en champ proche (NFC) est une technologie de connectivité sans fil qui favorise la communication dans les deux sens entre des appareils électroniques. La technologie est fonctionnelle à une distance de quelques centimètres. Un simple contact avec votre appareil doté d'une balise NFC ou un autre appareil prenant en charge la NFC suffit à l'échange de contenu. Un simple contact entre votre téléphone et la balise suffit pour en afficher le contenu sur votre appareil.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC : À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le panneau de notifications et faites-le glisser avec votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC pour activer la fonction.

REMARQUE : L'application NFC peut être utilisée même en mode Avion.

Utilisation de la fonction NFC : Assurez-vous que votre appareil est sous tension et activez la fonction NFC si elle est désactivée.

Direct/Android Beam – Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transférer le contenu d'une application vers un autre appareil compatible NFC en maintenant les deux appareils à proximité l'un de l'autre.

Rapprochez simplement les appareils (habituellement dos contre dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine le contenu à transférer.

SmartShare Beam – Permet de recevoir des fichiers à partir de téléphones LG.

Miracast – Reproduire sans fil l'écran et le son de votre téléphone sur la clé électronique Miracast ou sur un téléviseur.

Stockage sans fil – permet de gérer les fichiers de votre téléphone sur votre ordinateur ou de copier des fichiers depuis votre ordinateur sur votre téléphone sans nécessiter une connexion USB. Après avoir activé le stockage sans fil, assurez-vous que le téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau. Entrez ensuite les adresses web indiquées sur votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur de votre ordinateur.

< Partage de connexion & Réseaux >

Hotspot Wi-Fi – vous pouvez également utiliser votre téléphone pour fournir une connexion mobile à large bande. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Reportez-vous à la section **"Partage de la connexion de données de votre téléphone"** pour obtenir plus d'informations.

Partage de conn Bluetooth – Permet d'indiquer si vous souhaitez partager ou non la connexion Internet de votre téléphone.

Aide – appuyez pour obtenir des informations sur le point d'accès Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion – Lorsque le mode d'avion est sélectionné, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

REMARQUE : vous devez configurer un code PIN ou un mot de passe pour l'écran de verrouillage avant de pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

Réseaux mobiles – Permet de définir, entre autres, les options d'itinérance pour la transmission des données, le mode et les opérateurs réseau, ainsi que le nom des points d'accès (APN).

VPN – Affiche la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez déjà configurés. Vous pouvez ajouter différents types de réseaux privés virtuels.

Son

Profils sonores – Vous pouvez choisir Son, Vibreur seulement ou Silencieux.

Volumes – Réglez le volume du téléphone selon vos besoins et votre environnement.

Intensité vibreur – permet de définir l'intensité de l'alerte par vibration pour les appels, les notifications et le pavé tactile.

Mode Discret – Régler le mode Muet. Appuyez sur le bouton d'**Activer le mode Discret maintenant** pour le mettre en marche ou le désactiver. Vous pouvez planifier le mode Muet pour qu'il s'active automatiquement et déterminer des exceptions pendant ce mode.

Régler heure mode Silencieux : Appuyez sur le commutateur pour le mettre en marche ou le désactiver. Vous pouvez également régler les jours et les heures pour l'activation automatique du mode Temps calme.

Paramètres des appels entrants

Bloquer les appels entrants : Cochez pour bloquer tous les appels entrants.

Autoriser les appels répétés : Cochez pour permettre à un appel de se répéter dans les 3 minutes suivantes.

Liste des contacts autorisés : Désigne les appels des contacts qui seront permis.

Réponse automatique aux appels bloqués : Régler la manière dont vous voulez répondre automatiquement aux appels bloqués.

Sonnerie du téléphone – Permet de sélectionner la sonnerie des appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en touchant ⊕ dans le coin supérieur droit de l'écran.

Sonnerie intelligente – Cochez pour augmenter automatiquement le volume de la sonnerie dans un environnement bruyant.

Style vibreur – Permet de définir les options de vibration à la réception d'un appel entrant.

Vibration douce – Cochez pour augmenter graduellement la vibration jusqu'au réglage voulu.

Sonnerie avec vibreur – Cochez pour régler la vibration du téléphone en plus de la sonnerie pour les appels entrants.

Notifications vocales – Appuyez sur **Notifications vocales** pour les mettre en marche ou les désactiver. La position en marche permet à votre appareil de recevoir automatiquement des appels entrants et des messages.

Son de notification – Permet de choisir la sonnerie pour les notifications. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en touchant sur ⊕ dans le coin supérieur droit de l'écran.

Touches et système – Permet de définir la rétroaction (tonalités ou vibration) pendant l'utilisation de votre appareil.

Affichage

< Écran d'accueil >

Configurer un **Thème, Fond d'écran, Effet d'écran, Autoriser bouclage de l'écran d'acceuil** ou une **Mode portrait uniquement**.

Accueil sauvegarde & restauration – Pour activer la sauvegarde et la restauration des configurations d'applications et de gadgets ainsi que du thème.

Aide – Tapez pour voir les informations d'aide sur l'écran d'accueil

< Verrouiller l'écran >

Écran de vérouillage – Permet de configurer un type de verrouillage de l'écran pour protéger votre téléphone. Cette option ouvre une série d'écrans pour vous guider dans le processus de dessin d'un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez parmi **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si le type de verrouillage avec schéma est activé, vous serez invité à saisir votre schéma de déverrouillage lorsque vous allumerez votre téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran.

Effet d'écran – Permet de configurer les options d'effets d'écran. Choisir parmi Ondes avec feuilles, Bulle, Trou blanc, Particule et Cristal.

REMARQUE : Le nom de ce modèle peut être Effet de motif si le verrouillage de l'écran est réglé à Motif.

Animation météo – Cochez pour afficher une animation climatique pour l'emplacement ou la ville principale réglée dans les mises à jour automatiques pour la température.

Fond d'écran – Permet de configurer le fond d'écran verrouillé. Sélectionnez-le dans la **Galerie** ou **Papiers Peints**.

Raccourcis – Pour modifier les raccourcis de l'écran lorsque vous utilisez la méthode de **Glisser** par glissement.

Infos propriétaire – Cochez pour régler le nom du propriétaire du téléphone à l'écran verrouillé. Appuyez sur ⚙ pour entrer le texte à afficher à titre de Renseignements sur le propriétaire.

Temporisateur du verrouillage – Permet de définir le délai avant que le verrouillage automatique de l'écran s'active une fois l'écran mis en veille.

Verrouillage instantanné du bouton d'alimentation – Cochez pour verrouiller instantanément l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en marche/ verrouillage. Ce réglage annule le Temporisateur du verrouillage de sécurité.

< Boutons tactiles avant >

Régler les touches de face affichées dans le bas de tous les écrans. Déterminez celles qui sont affichées, leur position sur la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et leur ordre, le thème et le fonds d'écran.

< ÉCRAN >

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, utilisez la plus faible luminosité qui soit confortable pour vous.

Mise en veille de l'écran – Définir la durée avant que l'écran ne soit verrouillé automatiquement.

Effet écran éteint – Permet de confi gurer les options d'effets lorsque l'écran est désactivé. Choisissez parmi les optio , Trou noir et Rétro TV.

Rotation auto écran – Cochez si vous désirez que le téléphone fasse automatiquement pivoter l'écran selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Écran de veille interactif – Appuyez sur le commutateur pour le mettre en marche ou le désactiver. La fonction En marche permet à l'écran de veille d'être affiché lorsque le téléphone est en mode veille pendant qu'il est sur une station ou sur la charge. Choisir parmi Horloge, Couleurs, Cadre ou table de photo.

< POLICE >

Type de police – Choisir le type de police affichée sur le téléphone et les menus.

Taille de police – Choisir la taille de police affichée sur le téléphone et les menus.

< ACTIVÉ INTELLIGENT >

Écran intelligent – Cochez pour empêcher l'écran de se mettre en mode économie pendant que l'appareil détecte vos yeux qui regardent l'écran.

Vidéo intelligente – Cochez pour interrompre une vidéo pendant que l'appareil ne détecte pas vos yeux qui regardent l'écran.

< RÉGLAGES AVANCÉS >

DEL de notification – Tap the switch to toggle it On or Off. La position En marche active le voyant à DEL de notification que vous avez sélectionné, dans la couleur que vous avez choisie pour chacun.

Correction de rapport – Permet de modifier l'allongement de l'application téléchargée pour corriger la distorsion de l'écran.

Généralités

< Gestes >

Écran activé/Désactivé – Cochez pour activer la fonction KnockON pour allumer ou éteindre l'écran. Appuyez deux fois rapidement sur le centre de l'écran pour l'allumer. Cliquez deux fois sur la barre d'état, une zone vide de l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour de meilleurs résultats, ne déplacez pas le téléphone pendant que vous utilisez la fonction KnockON.

Répondre à un appel entrant – Cochez pour répondre automatiquement à un appel en approchant le téléphone de votre oreille.

Atténuer la sonnerie – Cochez pour permettre de prendre le téléphone d'une surface plate pour diminuer graduellement la sonnerie de l'appel entrant.

Appel entrant en attente – Cochez pour mettre automatiquement en sourdine les appels entrants en retournant le téléphone.

Rappel ou arrêt d'alarme – Cochez pour mettre automatiquement en sourdine les appels entrants en retournant le téléphone.

Pause vidéo – Cochez pour mettre la vidéo en lecture en pause en retournant le téléphone.

Déplacer les icônes de l'écran d'accueil – Cochez pour déplacer une icône vers un autre écran simplement en basculant le téléphone. Appuyez et tenez l'icône et basculez le téléphone à gauche ou à droite, ensuite laissez l'icône à l'écran voulu.

Aide – Ouvre le guide d'aide sur les fonctions de gestes de votre téléphone.

Calibration des capteurs de mouvement – Vous permet d'améliorer la précision de l'inclinaison ainsi que la vitesse du capteur.

< Opération d'une main >

Clavier numérique – Cochez pour déplacer le clavier tactile à gauche ou à droite de l'appareil. Appuyez simplement sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou l'autre.

LG Clavier – Cochez pour déplacer le clavier à gauche ou à droite de l'appareil. Appuyez simplement sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou l'autre.

Contrôle du Geste – Cochez pour faire glisser le clavier à gauche ou à droite pour régler la position du clavier LG.

Écran de verr. – Cochez pour déplacer le clavier de l'écran de verrouillage à gauche ou à droite de l'appareil. Appuyez simplement sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou l'autre.

Aide – Donne de l'information sur l'utilisation de l'appareil d'une seule main.

< Stockage >

STOCKAGE INTERNE – Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire interne.

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

L'information sur la charge de la batterie est affichée sous forme de graphique ainsi que le pourcentage de la charge restante et l'état.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie et les détails de consommation. Affiche quels composants et applications utilisent le plus d'énergie de la batterie. Appuyez sur une des entrées pour obtenir plus d'information.

Pourcentage de pile – Cochez pour afficher le pourcentage de niveau de la batterie sur la barre d'état à côté de l'icône de la batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur l'économiseur de batterie pour le mettre en marche ou le désactiver.

Appuyez sur l'économiseur de batterie pour accéder à la configuration suivante :

Économie d'énergie activée – Détermine le pourcentage de charge de la batterie qui déclenchera automatiquement l'économiseur de batterie. Choisir parmi Immédiatement, 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % de charge.

ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

Synchronisation auto – Cochez pour désactiver la synchronisation automatique lorsque l'économiseur d'énergie est activé.

Wi-Fi – Cochez pour désactiver le Wi-Fi lorsque les données ne sont pas utilisées pendant que l'économiseur d'énergie est activé.

Bluetooth – Cochez pour désactiver Bluetooth s'il n'est pas connecté lorsque l'économiseur d'énergie est activé.

Vibre au toucher – Cochez pour désactiver la rétroaction lorsque l'économiseur d'énergie est activé.

Luminosité – Cochez pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'économiseur d'énergie est activé. Appuyez sur pour modifier les paramètres.

Mise en veille de l'écran – Cochez pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'économiseur d'énergie est activé. Appuyez sur l'icône de configuration pour modifier les réglages.

DEL de notification – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

< Applications >

Pour afficher et gérer vos applications.

< Glissez à côté >

Appuyez sur le commutateur **Glissez à côté** pour activer ou désactiver la fonction Glisser de côté. (Veuillez voir la rubrique **Glissez à côté**.)

< Comptes et synchro >

Permet aux applications de synchroniser des données en arrière-plan, que vous soyez ou non en train de les utiliser activement. En décochant cette option, vous pouvez préserver la charge de la batterie et réduire (sans l'arrêter complètement) l'utilisation des données.

< Nuage >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement un service infonuagique pour les applications LG.

< Mode invité >

Pour protéger votre confidentialité ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à quelqu'un vous pouvez limiter les applications à afficher. Configurez le mode invité en avance et personnalisez les options.

< Accès à la localisation >

Accès à ma position – Si vous sélectionnez le service de localisation de Google, votre téléphone détermine approximativement votre situation géographique à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, on vous demande si vous acceptez d'autoriser Google à utiliser votre emplacement lors de la prestation de ces services.

Satellites GPS – Lorsque vous sélectionnez l'option Satellites GPS, le téléphone détermine votre position précise au niveau de la rue.

Wi-Fi et Réseau mobile – Permet aux applications d'utiliser des données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer votre emplacement approximatif.

< Sécurité >

Crypter le téléphone – Permet de crypter le téléphone pour le sécuriser. Vous devez entrer un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Configurer blocage SIM – Permet de configurer le verrouillage de la carte Micro-USIM ou d'en modifier le code NIP.

Mot de passe visible – Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché en cours de frappe.

Administrateurs du périphérique – Permet d'afficher ou de désactiver des administrateurs du téléphone.

Sources inconnues – Paramètre par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications – Empêche ou signale une installation d'applications pouvant être nuisibles.

Certificats de confiance – Permet d'afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la mémoire – Choisissez cette option pour installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats – Supprime tous les certificats.

< Langue et entrée >

Utilisez le paramètre Langue et entrée pour sélectionner la langue du texte du téléphone et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de changer les paramètres pour gérer vos réglages et vos données.

Sauvegarder mes données – Configuré pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur de Google.

Compte de sauvegarde – Configuré pour sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement – Configuré pour restaurer vos paramètres et vos données d'application en cas de réinstallation des applications sur votre téléphone.

Service de sauvegarde LG – Sauvegarde toute l'information sur l'appareil et la restaure en cas de perte de données ou de remplacement.

Réinit. valeurs d'usine – Permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs par défaut réglés en usine et de supprimer toutes vos données. Quand vous réinitialisez votre téléphone de cette manière, vous êtes invité à entrer les mêmes renseignements que lorsque vous avez lancé Android pour la première fois.

< Date et heure >

Utilisez le paramètre **Date et heure** pour régler l'affichage de la date. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre propre heure et votre propre fuseau horaire plutôt que d'avoir recours au réseau mobile pour obtenir l'heure.

< Accessibilité >

Les paramètres de l'option **Accessibilité** vous permettent de configurer les modules complémentaires d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

REMARQUE : D'autres modules complémentaires sont nécessaires pour que cette option soit accessible.

< Connexion PC >

Choisir la méthode de connexion USB – configurer le mode souhaité : **Rechargez le téléphone**, **Synchro média (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** ou **Envoyer une photo (PTP)**.

Demander lors de la connexion – Demander le mode de connexion USB en cas de liaison à un ordinateur.

Aide – Affiche de l'aide relative à la connexion USB.

PC Suite – Cochez cette case pour utiliser LG PC Suite avec une connexion Wi-Fi. Notez que le réseau Wi-Fi doit être configuré pour LG PC Suite par liaison Wi-Fi.

On-screen phone – Cochez pour recevoir une connexion Wi-Fi de l'application On-Screen Phone.

Aide – Aide du logiciel LG.

< Accessoire >

Housse LG QuickWindow – Activer pour rendre disponibles les fonctions musique, température ou horloge en miniature à l'aide de QuickWindow.

USB stockage – Règle la fonction Plug & Pop pour un dispositif de stockage USB. Cochez l'option **Onglet applications** pour afficher automatiquement le panneau des applications au branchement d'un câble UBS OTG (On-the-Go). Appuyez sur **Modifier onglet applications** pour modifier les applications que vous voulez rendre disponibles.

Ecouteur – Règle la fonction Plug & Pop pour des écouteurs. Cochez l'option **Onglet applications** pour afficher automatiquement le panneau des applications au branchement d'un écouteur. Appuyez sur **Modifier onglet applications** pour modifier les applications que vous voulez rendre disponibles.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher des renseignements légaux, l'état du téléphone et la version du logiciel.

< Réglementation et sécurité >

Vous pouvez consulter les informations sur la réglementation et la sécurité, appuyez sur **Paramètres** > onglet **Généralités** > **À propos du téléphone** > **Réglementation et sécurité.**

Installation du logiciel pour PC (LG PC Suite)

Le logiciel pour PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre téléphone à un ordinateur par l'entremise d'un câble USB et de la technologie Wi-Fi. Après avoir connecté votre téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez...

- Gérer et lire vos fichiers multimédias (musique, films, photos) sur votre ordinateur.
- Transférer des fichiers multimédias sur votre téléphone.
- Synchroniser des données (calendriers, contacts, favoris) de votre ordinateur et de votre téléphone.
- Sauvegarder les applications de votre téléphone.
- Mettre à jour les logiciels de votre téléphone.
- Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.
- Lire à partir de votre téléphone du contenu multimédia stocké sur votre ordinateur.
- Sauvegarder, créer et modifier des mémos sur votre téléphone.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser le menu Aide de l'application pour rechercher comment utiliser votre logiciel pour PC « LG PC Suite ».

Installation du logiciel pour PC « LG PC Suite »

Vous pouvez télécharger le logiciel pour PC « LG PC Suite » à partir de la page Web de LG.

1. Rendez-vous sur le site www.lg.com et sélectionnez le pays de votre choix.
2. Allez à **Soutien pour téléphones mobiles** > **SOUTIEN POUR TÉLÉPHONES MOBILES** > **Téléphones mobiles LG** > **Sélectionner le modèle**
   ou
   allez à **Soutien** > **Mobile** > Sélectionner le modèle.
3. Cliquez sur **PC Sync** sous **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, puis sur **TÉLÉCHARGER** pour télécharger le logiciel pour PC « LG PC Suite ».

Installation du logiciel pour PC (LG PC Suite)

Configuration requise pour le logiciel pour PC « LG PC Suite »

- Systèmes d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Unité centrale : processeur de 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus de mémoire vive (RAM)
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768 avec couleurs 32 bits ou plus
- Disque dur : 500 Mo ou plus d'espace libre sur le disque (selon la quantité de données stockées)
- Logiciels requis : pilotes LG intégrés, Lecteur Windows Media version 10 ou supérieure.

REMARQUE : pilote USB LG intégré

Le pilote USB LG intégré est requis pour connecter le dispositif LG à un ordinateur. Il est installé automatiquement lorsque vous installez le logiciel pour PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil avec un PC

Les données de votre appareil et de votre ordinateur peuvent être facilement synchronisées à l'aide du logiciel « LG PC Suite ». Vos contacts, calendriers et favoris peuvent être synchronisés.

La procédure est la suivante :

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur. (Utilisez un câble USB ou la connexion Wi-Fi.)
2. Dès que le message **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche, sélectionnez **Logiciel LG**.
3. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section Dispositifs de la catégorie à gauche de l'écran.
4. Cliquez sur **Renseignements personnels** pour faire votre sélection.
5. Cochez les cases du contenu que vous voulez synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Synchroniser**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone et votre PC, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Pour installer l'application LG PC Suite, veuillez consulter les pages précédentes.

Transfert des contacts d'un ancien téléphone sur un nouvel appareil

1. Exportez vos contacts d'un ancien téléphone dans un fichier CSV sur votre ordinateur, au moyen d'un programme de synchronisation PC.
2. Installez au préalable l'application LG PC Suite sur l'ordinateur. Exécutez le programme et branchez votre téléphone cellulaire Android à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
3. Dans le menu supérieur, sélectionnez **Téléphone** > **Importer vers l'appareil** > **Importer des contacts**.
4. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez le type de fichier; un fichier à importer s'affiche.
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur **Sélectionner un fichier**; l'Explorateur Windows s'affiche.
6. Sélectionnez le fichier de contacts à importer dans l'Explorateur, puis cliquez sur **Ouvrir**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Une fenêtre contextuelle **Mappage de champ** s'affiche, dans laquelle vous pouvez lier les contacts de votre appareil; les nouvelles données de contact s'affichent.
9. En cas de conflit entre les données de contacts sur l'ordinateur et celles sur l'appareil, effectuez les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
10. Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile LG à partir d'Internet

Pour en savoir plus sur cette fonction, veuillez visiter le site http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone par Internet, sans que vous ayez à vous rendre à un centre de service. Cette fonction ne sera disponible que dans l'éventualité où LG mette à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil.

L'utilisation du programme de mise à jour du microcode de téléphone mobile nécessite toute votre attention. Par conséquent, assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui figurent à chaque étape du processus avant de passer à l'étape suivante.

Veuillez noter que vous ne devez pas retirer le câble de données USB durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone cellulaire.

REMARQUE : LG se réserve le droit, à son entière discrétion, d'offrir des mises à niveau du micrologiciel de certains modèles seulement et ne donne aucune garantie quant à la disponibilité de versions plus récentes du micrologiciel de tous les modèles.

Mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG par liaison radio

Cette fonction pratique vous d'effectuer une mise à jour du logiciel de votre téléphone par liaison radio, ce qui vous évite d'avoir à vous connecter au moyen d'un câble de données USB. Cette fonction ne sera disponible que dans l'éventualité où LG mette à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil.

Vous devriez d'abord vérifier la version logicielle de votre téléphone cellulaire en sélectionnant : **Paramètres** > onglet **Généralités** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifiez maintenant pour actualiser**.

REMARQUE : Vos données personnelles stockées sur la mémoire interne du téléphone pourraient être effacées lors de la mise à jour du logiciel du téléphone. Ceci inclut votre compte Google et tous vos autres comptes, les données et paramètres de votre système et de vos applications, ainsi que toutes les applications téléchargées et la licence DRM. Par conséquent, LG recommande d'effectuer une sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel. LG n'assume aucune responsabilité relativement à la perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau et de votre région ou pays.

À propos de ce guide de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce manuel attentivement. Vous vous assurerez ainsi de l'utiliser correctement et de manière sécuritaire.
- Certaines des images et captures d'écran figurant dans le présent guide peuvent avoir un aspect différent sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou du logiciel fourni par votre fournisseur de services. Ce contenu peut être modifié sans préavis. Pour la version la plus récente de ce manuel, veuillez visiter le site Web LG à l'adresse www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon les pays, les régions ou caractéristiques matérielles. LG ne saurait être tenue responsable de problèmes de rendement découlant de l'utilisation d'applications développées par des fournisseurs autres que LG.
- LG ne saurait être tenue responsable de problèmes de rendement ou d'incompatibilité découlant de la modification des paramètres de registre ou du système d'exploitation. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation de votre appareil peut empêcher celui-ci ou ses applications de fonctionner comme prévu.
- Les logiciels, son, papier peint, images et autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont concédés sous licence pour une utilisation limitée. Si vous extrayez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou autres, vous pourriez contrevenir aux droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes pleinement et entièrement responsable de l'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour les services de données tels que la messagerie, le téléversement et le téléchargement, la synchronisation automatique et l'utilisation des services de localisation. Pour éviter des frais supplémentaires, sélectionnez un forfait de données adapté à vos besoins. Pour plus de détails, communiquez avec votre fournisseur de services.

Marques de commerce

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres droits d'auteur et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DivX HD

À PROPOS DES VIDÉOS DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet équipement est un appareil homologué DivX® qui a subi des tests rigoureux pour vérifier qu'il prend en charge la lecture de vidéos DivX. Pour obtenir plus d'information sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site divx.com.
À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA DEMANDE : cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement, visitez le site vod.divx.com.
Homologué DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à une résolution HD 720p, y compris le contenu en accès limité.
DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

Dolby Digital Plus

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Avertissement concernant les logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre, visitez le site http://opensource.lge.com/.

Les dispositions de licence, les avis de non-responsabilité et les avis mentionnés sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Ces accessoires sont disponibles pour l'utilisation avec votre téléphone. **(Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)**

Adaptateur de voyage

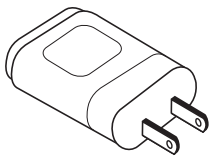

Casque d'écoute stéréo

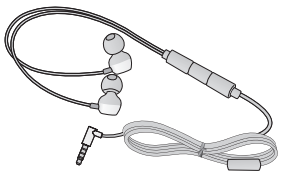

Guide de Démarrage rapide

Câble de données

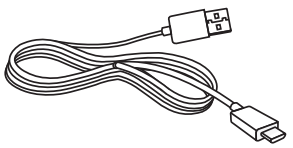

Outil d'éjection de carte Micro-USIM

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Autrement, votre garantie pourrait être annulée.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Erreur de carte Micro-USIM	La carte Micro-USIM n'est pas insérée ou est incorrectement insérée dans le téléphone.	Assurez-vous que la carte Micro-USIM a été insérée correctement dans le téléphone.
Aucune connexion réseau / Perte de connexion réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez en dehors du réseau de votre opérateur.	Allez près d'une fenêtre ou dans un endroit dégagé. Vérifiez la zone de couverture de votre opérateur réseau.
	L'opérateur du réseau a activé de nouveaux services.	Vérifiez si la carte Micro-USIM date de plus de 6 à 12 mois. Le cas échéant, changez la carte Micro-USIM à la succursale la plus proche de votre fournisseur de services réseau. Communiquez avec votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Codes non concordants	Pour modifier un code de sécurité, entrez une deuxième fois le nouveau code afin de le confirmer.	Si vous avez oublié votre code, communiquez avec votre fournisseur de services.
	Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.	
Aucune application ne peut être configurée	Fonction non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis.	Communiquez avec votre fournisseur de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible d'appeler	Erreur de composition	Nouveau réseau non autorisé.
	Nouvelle carte Micro-USIM insérée.	Vérifiez s'il y a de nouvelles restrictions.
	Limite de forfait atteinte.	Communiquez avec votre fournisseur de services ou réinitialisez la limite en entrant le code NIP2.
Impossible de mettre le téléphone sous tension	La pression sur la touche de fin d'appel et de mise en marche est trop brève.	Appuyez sur la touche de mise en marche durant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'état de charge à l'écran.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température extérieure est trop élevée ou trop faible.	Assurez-vous de charger le téléphone à des températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Aucune tension.	Branchez le chargeur dans une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	Utilisez uniquement des accessoires d'origine LG.
Numéro non permis	La fonction Numéro autorisé est activée.	Vérifiez le menu des paramètres et désactivez la fonction.

Dépannage

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible de recevoir ou d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certains messages du téléphone.
Des fichiers ne s'ouvrent pas	Type de fichier non pris en charge.	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème du capteur de proximité	Si vous utilisez une pellicule ou un étui de protection, assurez-vous qu'il ne recouvre pas la zone autour du capteur de proximité. Assurez-vous que la zone autour du capteur de proximité est propre et dégagée.
Sans tonalité	Mode de vibration	Vérifiez les paramètres sélectionnés dans le menu Son et assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode vibration ou silencieux.
Communication coupée ou écran gelé	Problème intermittent du logiciel.	Tentez d'effectuer une mise à jour du logiciel sur le site Web.

Foire aux questions

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Appareils	Quelles sont les fonctions offertes par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth?	Vous pouvez brancher un dispositif audio Bluetooth, par exemple un casque d'écoute stéréo ou une trousse pour la voiture. De plus, lorsque le serveur FTP est connecté à un périphérique compatible, vous pouvez partager le contenu du média de stockage.
BT Bluetooth Casque	Si mon casque Bluetooth est connecté, puis-je écouter de la musique avec mon casque d'écoute à fil de 3,5 mm?	Quand un casque Bluetooth est connecté, tous les sons du système sont émis par le casque. Par conséquent, vous ne pouvez pas écouter de musique avec votre casque d'écoute à fil.
Données Contacts Sauvegarde	Comment faire pour sauvegarder mes contacts?	Vous pouvez synchroniser les données des contacts entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de configurer la synchronisation avec Gmail dans un sens seulement?	Seule la synchronisation dans les deux sens est offerte.

Foire aux questions

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers de courriels?	La boîte de réception est automatiquement synchronisée. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la **touche Menu** puis sur **Dossiers** pour choisir un dossier.
Service Gmail™ Ouverture de session dans Gmail	Dois-je ouvrir une session dans Gmail chaque fois que je veux accéder à Gmail?	Une fois que vous avez ouvert une session dans Gmail, vous n'avez plus besoin de le refaire.
Service Gmail™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les courriels?	Non, le filtrage des courriels n'est pas pris en charge par l'intermédiaire du téléphone.
Fonctions du téléphone Courriel	Que se passe-t-il si j'exécute une autre application pendant que je rédige un courriel?	Un brouillon de votre courriel est automatiquement enregistré.
Fonctions du téléphone Sonnerie	Si je désire utiliser un fichier MP3 comme sonnerie, y a-t-il une limite de taille à ce fichier?	Il n'y a aucune limite de taille de fichier.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonctions du téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages reçus il y a plus de 24 heures. Comment puis-je modifier cela?	Vous ne pouvez afficher l'heure de réception que pour les messages reçus la journée même.
Fonctions du téléphone Navigation	Est-il possible d'installer une autre application de navigation sur mon téléphone?	Vous pouvez installer et utiliser n'importe quelle application offerte sur Play Store™ et compatible avec le matériel.
Fonctions du téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser les contacts de tous mes comptes de courriel?	Seuls les contacts de Gmail et du serveur MS Exchange (serveur de courriel de la société) peuvent être synchronisés.

Foire aux questions

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonctions du téléphone Attente et pause	Est-il possible d'enregistrer un contact en intégrant des fonctions d'attente et de pause entre les chiffres du numéro?	Si vous avez transféré un contact avec des fonctions d'attente et de pause intégrées au numéro, vous ne pourrez pas utiliser ces fonctions. Vous devrez enregistrer de nouveau chaque numéro. Comment enregistrer avec les fonctions d'attente et de pause : 1. À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Tél.** . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la **touche Menu** . 3. Appuyez sur **Ajouter une pause de 2 s** ou **Ajouter pause**.
Fonctions du téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctions de sécurité du téléphone?	Vous pouvez configurer le téléphone de façon à ce qu'il soit nécessaire d'entrer un schéma de déverrouillage pour accéder à l'appareil ou pour l'utiliser.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonctions du téléphone Déverrouiller Motif	Comment puis-je créer un schéma de déverrouillage?	1. À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** ☰. 2. Appuyez sur **Paramètres système>** onglet **Écran > Verrouiller l'écran**. 3. Appuyez sur **Écran de verrouillage > Schéma.** La première fois que vous effectuez cette opération, un bref tutoriel sur la création d'un schéma de déverrouillage apparaît. 4. Configurez votre schéma en le dessinant une première fois, puis une autre fois pour le confirmer. Précautions à prendre lors de l'utilisation du schéma de verrouillage. Il est très important de vous souvenir de votre schéma de déverrouillage. Vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone si vous entrez un schéma incorrect cinq fois de suite. Vous avez droit à cinq tentatives pour entrer le bon schéma de déverrouillage, code NIP ou mot de passe. Si vous échouez cinq fois, vous pouvez réessayer après 30 secondes. (Ou, si vous avez préréglé le code NIP de sauvegarde, utilisez-le pour déverrouiller le schéma.)

Foire aux questions

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonctions du téléphone Déverrouiller Motif	Que dois-je faire si j'ai oublié mon schéma de déverrouillage et que je n'ai pas créé de compte Google sur mon téléphone?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous connectez à votre compte Google à partir de votre téléphone, mais que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Vous devez ensuite ouvrir une session de votre compte Google pour déverrouiller votre téléphone. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur votre téléphone ou si vous avez oublié vos données d'authentification, vous devez réinitialiser les paramètres par défaut. Mise en garde : si vous effectuez une réinitialisation aux valeurs d'usine, toutes les applications utilisateur et données utilisateur seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine.
Fonctions du téléphone Mémoire	Quand ma mémoire sera pleine, est-ce que je le saurai?	Oui, vous recevrez une notification.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonctions du téléphone Langues prises en charge	Est-il possible de changer la langue de mon téléphone?	Le téléphone prend en charge plusieurs langues. Pour changer la langue : 1. À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** puis sur **Paramètres système**. 2. Appuyez sur **Généralités** > **Langue et entrée** > **Langue**. 3. Appuyez sur la langue souhaitée.
Fonctions du téléphone RPV	Comment puis-je configurer un réseau privé virtuel (VPN)?	La configuration de l'accès à un VPN est différente pour chaque société. Pour configurer l'accès à un VPN à partir de votre téléphone, vous devez communiquer avec l'administrateur du réseau de votre société pour obtenir les détails nécessaires.
Fonctions du téléphone Mise en veille de l'écran	Mon écran se met en veille au bout de 15 secondes à peine. Comment puis-je modifier la temporisation du rétroéclairage?	1. À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**. 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Écran.** 3. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**. 4. Appuyez sur votre valeur préférée de temporisation du rétroéclairage de l'écran.

Foire aux questions

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonctions du téléphone Wi-Fi et réseau mobile	Quand un réseau Wi-Fi et un réseau mobile sont tous deux accessibles, lequel mon téléphone utilisera-t-il?	Si vous utilisez le service de données, votre téléphone peut passer par défaut à la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur votre téléphone). Toutefois, vous ne recevez aucune notification lorsque votre téléphone passe d'un service à l'autre. Pour savoir quelle connexion de données est utilisée, observez l'icône de réseau mobile ou Wi-Fi au haut de votre écran.
Fonctions du téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une application de l'écran d'accueil?	Oui. Il suffit de maintenir votre doigt sur l'icône de l'application jusqu'à ce que l'icône de la corbeille s'affiche en haut et au centre de l'écran. Alors, sans lever le doigt, glissez l'icône jusqu'à la corbeille.
Fonctions du téléphone Application	J'ai téléchargé une application qui cause de nombreuses erreurs. Comment puis-je la supprimer?	1. À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > onglet **Généralités** > **Applications** > **TIERS**. 3. Appuyez sur l'application, puis **Désinstaller**.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonctions du téléphone Chargeur	Est-il possible de charger mon téléphone par l'intermédiaire du câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire?	Oui, le téléphone peut être chargé par l'intermédiaire du câble de données USB, peu importe si les pilotes nécessaires sont installés ou non.
Fonctions du téléphone Réveil	Puis-je utiliser des fichiers de musique comme alarme?	Oui. Après avoir enregistré un fichier de musique comme sonnerie, vous pouvez l'utiliser comme alarme. 1. Maintenez votre doigt sur une chanson dans la liste d'une bibliothèque. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Définir la musique comme** > **Sonnerie** ou **Sonnerie contact**. 2. Dans l'écran de configuration de réveil, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonctions du téléphone Réveil	Est-ce que je pourrai entendre l'alarme si mon téléphone est éteint?	Non, cette fonction n'est pas prise en charge.

Foire aux questions

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonctions du téléphone Réveil	Si le volume est désactivé ou que la sonnerie est réglée en mode de vibreur, est-ce que j'entendrai l'alarme?	Votre alarme est programmée pour être audible même dans ces cas.
Solution de reprise Réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine si je ne peux pas accéder au menu des paramètres du téléphone?	Si votre téléphone ne revient pas à son état d'origine, exécutez une réinitialisation matérielle (aux valeurs d'usine) pour l'initialiser.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du téléphone et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable »)

LG Electronics Canada Inc.
North York, Ontario

LG
Life's Good

PRINTED WITH
SOY INK
TM